


КНОПКА ЗАПИСИ

Отображает кнопку "ЗАПИСЬ" на ЖК-мониторе и позволяет использовать ее в качестве кнопки ПУСК/ОСТАНОВКА.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Кнопка не отображается.
ВКЛ	Отображает кнопку REC на ЖК-мониторе.

Отображение элемента

- Нажмите , чтобы отобразить меню.

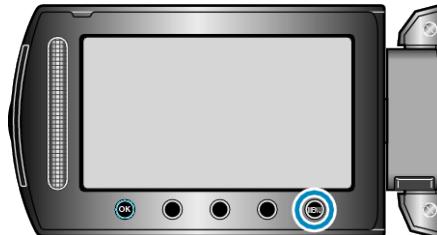

- Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите .

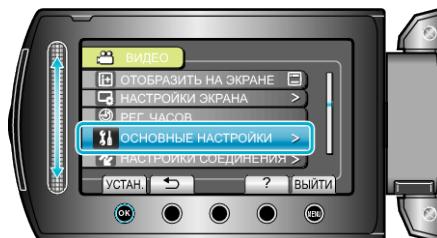

- Выберите „КНОПКА ЗАПИСИ“ и нажмите .

