


ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото.


Настройка	Подробные сведения
СЛОТ А	Записывает фото на SD-карту в разъеме А.
СЛОТ В	Записывает фото на SD-карту в разъеме В.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

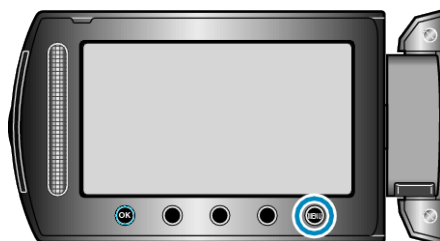

2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите .

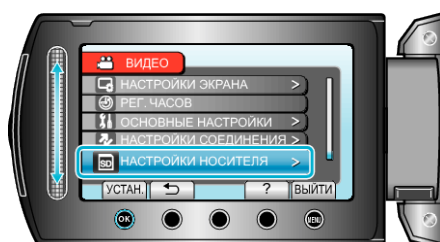

3 Выберите „ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР.“ и нажмите .

