Выбор сцены

Часто встречающиеся сцены могут быть сняты с наиболее подходящими настройками.

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

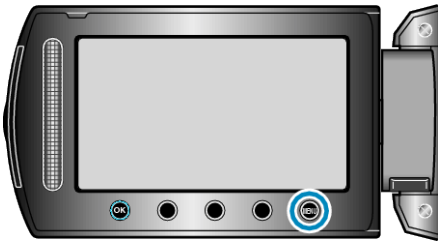

2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите OK.

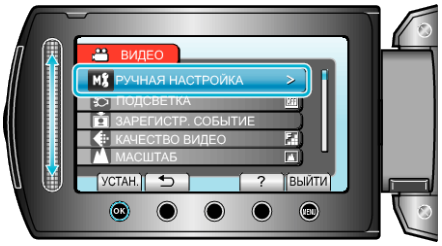

3 Выберите „ВЫБОР СЦЕНЫ“ и нажмите OK.

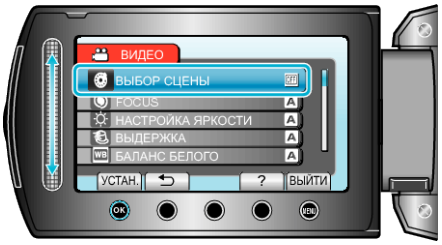

4 Выберите сцену и нажмите OK.

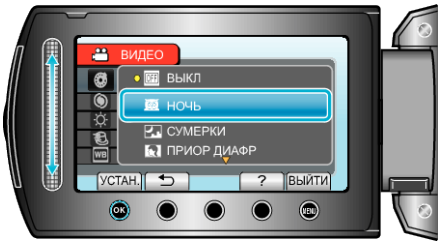

- После установки нажмите MENU.

* Специально созданные снимки.

Настройка	Эффект
НОЧЬ	Увеличивает усиление и делает сцену ярче автоматически, когда вокруг темно. Используйте штатив для предотвращения вибрации камеры. 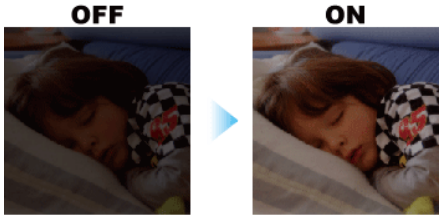
СУМЕРКИ	Естественно запечатлевает ночные сцены. 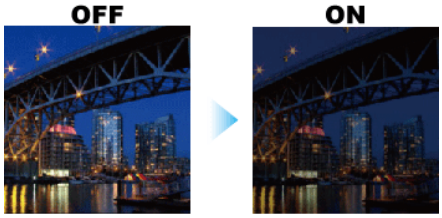
ПРИОР ДИАФР	Делает фон нечетким, чтобы выделить людей на фотографии. 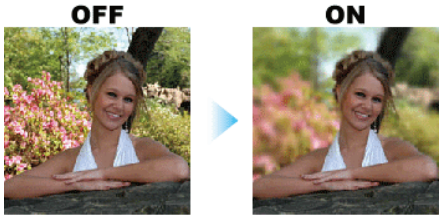
СПОРТ	Четко запечатлевает быстро движущиеся объекты в каждом кадре. 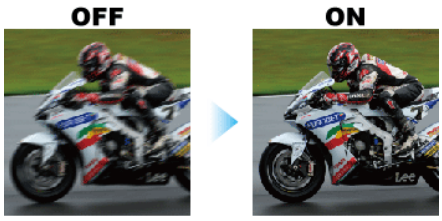
СНЕГ	Позволяет избежать затемненности объекта при съемке сцен на снегу в солнечный день. 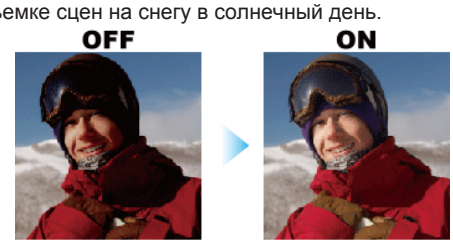
ПРОЖЕКТОР	Позволяет избежать чрезмерной яркости объекта под светом.