Удаление текущего показываемого файла

Удаляет текущий показываемый файл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.
- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.

1 Выберите режим воспроизведения.

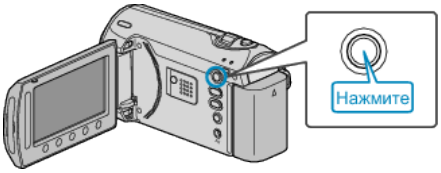

2 Выберите режим видео или фото.

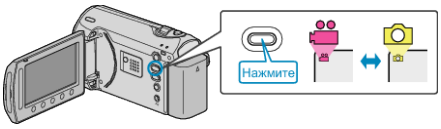

3 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

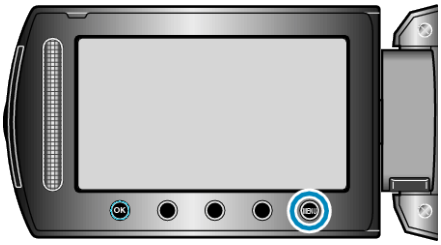

4 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите OK.

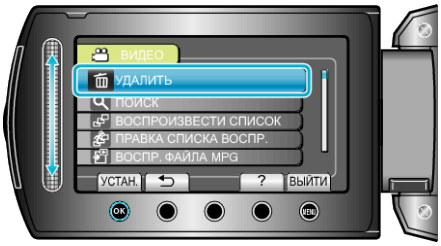

5 Выберите „ТЕКУЩИЙ“ и нажмите OK.

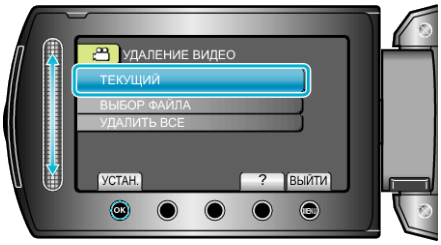

6 Убедитесь, что это файл, который вы хотите удалить, выберите „ДА“ и нажмите OK.

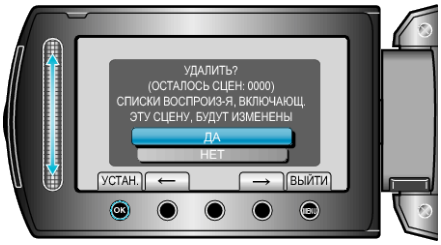

- Файл, который нужно удалить, будет отображен на экране.
- Чтобы выбрать предыдущий или следующий файл, используйте кнопки выбора операций "←"/"→".
- После удаления нажмите MENU.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.