


Фотографирование в автоматическом режиме

Вы можете вести съемку, не устанавливая настройки, используя автоматический режим.

1 Откройте крышку объектива.

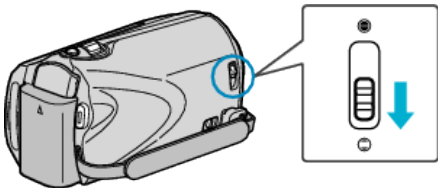


2 Откройте ЖК-монитор и выберите режим фото.




• Появится значок режима фото.

3 Убедитесь, что режим записи установлен на Авто.

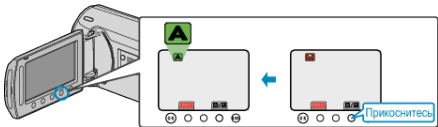


• Если установлен режим Ручной настройки, нажмите кнопку **A/M**. С каждым нажатием режим переключается с автоматического на ручной или наоборот.

4 Установите фокус на необходимом объекте.

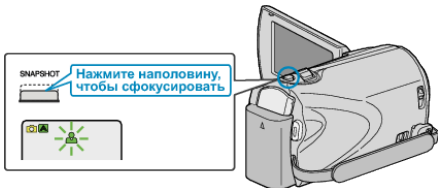

• Когда фокусировка завершена, значок фокуса загорается зеленым светом.


5 Сделайте фото.

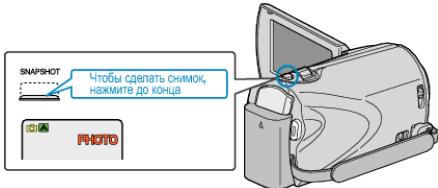

• PHOTO загорается, когда производится фотосъемка.

| Значок на дисплее                                            | Описание                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим записи                                                 | Нажмите кнопку <b>A/M</b> , чтобы переключить режим записи с <b>A</b> (Авто) на <b>M</b> (Ручной) и наоборот.                                              |
| Размер изображения                                           | Отображает значок Размер изображения. <ul style="list-style-type: none"><li>Настройка размера изображения не может быть изменена.</li></ul>                |
| Качество изображения                                         | Отображает значок настройки „КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ“, выбранной в меню записи.                                                                               |
| Количество снимков (количество снимков, которое можно снять) | Отображает оставшееся количество снимков при фотографировании.                                                                                             |
| Выдержка                                                     | Отображает выдержку.                                                                                                                                       |
| Фокусировка                                                  | Загорается зеленым, когда фокусировка завершена.                                                                                                           |
| Идет съемка                                                  | Отображается, когда производится фотосъемка.                                                                                                               |
| Носитель, на который идет запись                             | Отображает значок носителя, на который записывается фото. Носитель может быть изменен.                                                                     |
| Индикатор батареи                                            | Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки <b>СВЕДЕНИЯ</b> . |

Обозначения во время фотосъемки

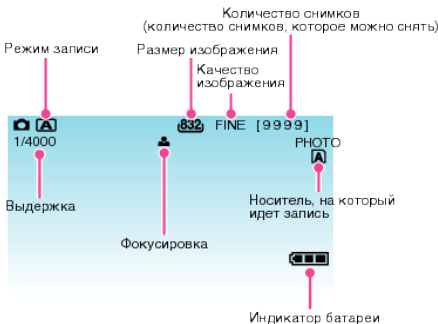

## Кнопки выбора операций для фотографирования



| Кнопка выбора операций             | Описание                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Телефотогр./широкоуг. трансфокация | Выполняет функции рычажка трансфокатора.                         |
| Быстрый обзор                      | Позволяет просмотр последней сделанной фотографии.               |
| Авто/ручной                        | Переключает режим записи с автоматического на ручной и наоборот. |

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопка управления ползунком не может быть использована, если ЖК-монитор повернут в другую сторону.
- Трансфокатор отображается, когда вы прикасаетесь к ползунку.

## Полезные настройки при записи

- Когда „БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК“ установлен на „ВКЛ“, аппарата включается сразу же по открытии ЖК-монитора в течение 5 минут после отключения питания путем закрытия монитора.
- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ“ установлено на „ВКЛ“, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарату под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарату в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а также в местах с прямым воздействием пара или дыма.
- Индикатор доступа загорается, когда идет фотосъемка. Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту, когда индикатор горит.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.
- Цифровой стабилизатор изображения не работает при фотографировании.