

ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ

Удаляет все файлы на SD-карте.


Настройка	Подробные сведения
ФАЙЛ	Удаляет все файлы на SD-карте.
№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ	Удаляет все файлы на SD-карте и меняет номера папок и файлов на "1".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Невозможно выбрать эти настройки, если в камеру не вставлена SD-карта.
- Когда форматирование будет завершено, все данные на карте будут удалены. Скопируйте все файлы с карты на ПК перед тем, как произвести форматирование.
- Обязательно полностью зарядите аккумуляторный блок или подключите адаптер переменного тока, т.к. процесс форматирования может занять некоторое время.

Отображение элемента


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

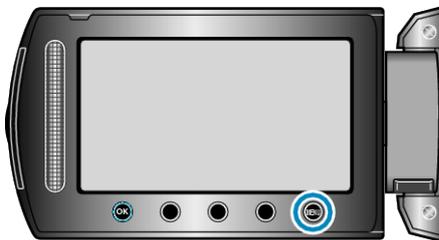


2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите .

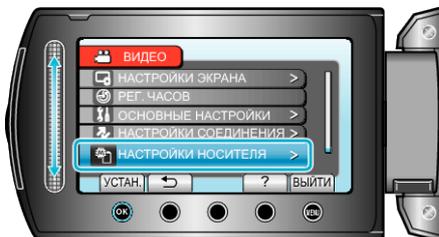

3 Выберите „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ и нажмите .

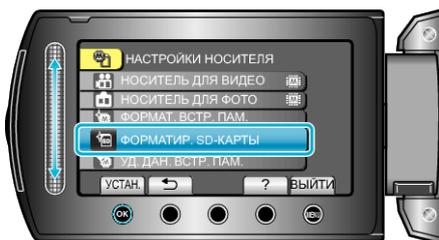

(GZ-MS250/GZ-MS230)

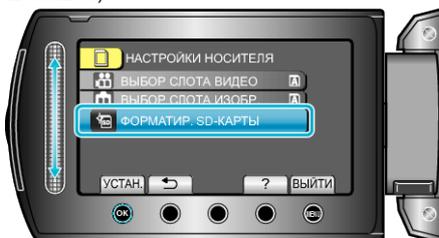

(GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

- Выберите носитель, который нужно отформатировать.