



## Воспроизведение фотографий

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных фотографий с экрана указателя (отображаются эскизы). Содержимое места сохранения, выбранного в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО“, отображается на экране указателя.

- Выберите режим воспроизведения.

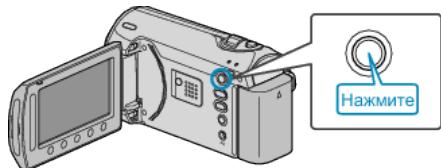

- Выберите режим фотосъемки.

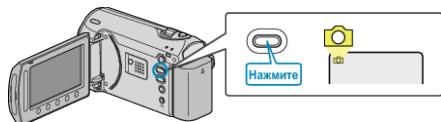

- Выберите фотографию и нажмите , чтобы начать воспроизведение.



- Нажмите , чтобы остановить воспроизведение.

## Кнопки выбора операций для воспроизведения фотографий



## Во время отображения экрана указателя

Дисплей	Описание
	Начинает воспроизведение выбранного файла.
	Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.
	Удаляет выбранный файл.
	Нажмите и удерживайте, чтобы перемещать страницы экрана указателя.

## Во время воспроизведения фотографий

Дисплей	Описание
	Пуск/пауза слайд-шоу
	Остановка (возвращение к отображению эскизов)
	Переход к следующему фото
	Возврат к предыдущему фото
	Воспроизведение в обратном порядке во время слайд-шоу.
	Воспроизведение в прямом порядке во время слайд-шоу.


### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.
- Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.
- Изображения на экране не функционируют при касании.
- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи. Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.

## Проверка даты записи и другой информации

Нажмите .

Вы можете отобразить дату записи выбранного файла.

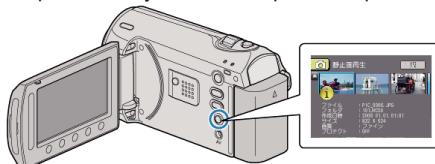

## Увеличение/уменьшение количества файлов, отображаемых на экране указателя.

Когда отображен экран указателя (эскизы), используйте рычажок трансфокатора, чтобы изменить количество файлов на экране в следующем порядке: 6 файлов → 20 файлов → 3 файла.

- Когда отображено 3 файла, также показываются сведения о файлах.