


НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-MS250/GZ-MS230)

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для видео.


Настройка	Подробные сведения
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	Записывает видео на встроенную память видеокмеры.
SD-КАРТА	Записывает видео на SD-карту.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

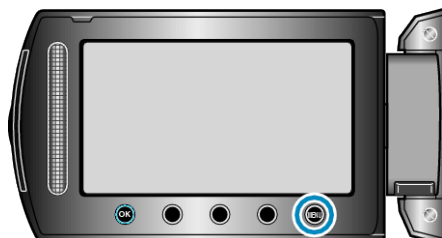

2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите .

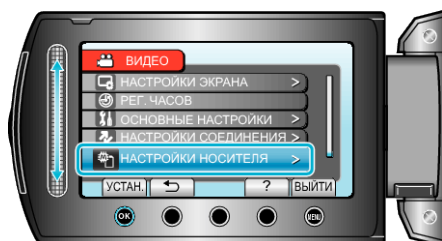

3 Выберите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“ и нажмите .

