


Воспроизведение видео

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных видеофайлов с экрана указателя (отображаются эскизы). Содержимое места сохранения, выбранного в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“, отображается на экране указателя.

1 Выберите режим воспроизведения.

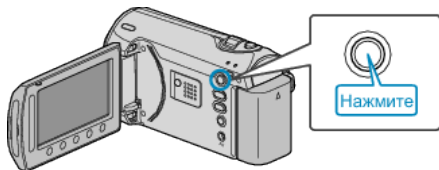

2 Выберите режим видео.



3 Выберите желаемое видео и нажмите **OK**.



• Нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение.

Кнопки выбора операций для воспроизведения видео

<Во время отображения экрана указателя>

Выбор видео (нажмите и держите, чтобы перемещать страницы)



<Во время воспроизведения>

Возврат к началу видео



Переход к следующему видео

Воспроизведение/пауза

Стоп

Поиск в прямом направлении

Поиск в обратном направлении

Во время отображения экрана указателя

Дисплей	Описание
▶	Начинает воспроизведение выбранного файла.
DIGEST	Вы можете воспроизвести обзор записанных видеофайлов.
🔍	Вы можете осуществлять поиск определенного файла по дате записи или зарегистрированной категории (событию).
🗑️	Удаляет выбранный файл.
▲ / ▼	Нажмите и удерживайте, чтобы перемещать страницы экрана указателя.

Во время воспроизведения видео

Дисплей	Описание
▶ /	Воспроизведение/пауза
■	Остановка (возвращение к отображению эскизов)
▶▶	Переход к следующему видео
◀◀	Возврат к началу сцены
▶▶	Поиск в прямом направлении
◀◀	Поиск в обратном направлении
▶▶	Замедленное воспроизведение вперед
◀◀	Замедленное воспроизведение назад

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.
- Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.
- Изображения на экране не функционируют при касании.
- Вы можете осуществлять поиск определенного файла по дате записи или зарегистрированной категории (событию). Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

Проверка даты записи и другой информации

Нажмите **⏻**.

Вы можете отобразить дату записи выбранного файла.

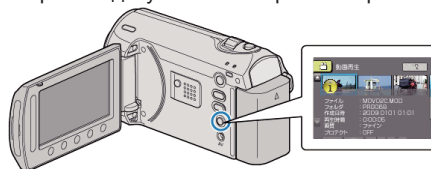

Увеличение/уменьшение количества файлов, отображаемых на экране указателя.

Когда отображен экран указателя (эскизы), используйте рычажок трансфокатора, чтобы изменить количество файлов на экране в следующем порядке: 6 файлов → 20 файлов → 3 файла.

- Когда отображено 3 файла, также показываются сведения о файлах.