



ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ

Устанавливает порядок отображения года, месяца и числа, а также формат отображения времени (24-часовой/12-часовой).


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

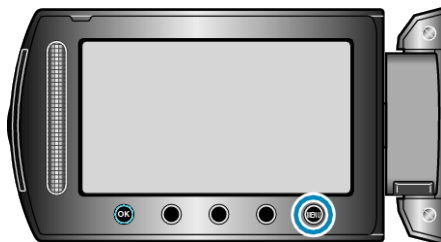


2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА“ и нажмите .

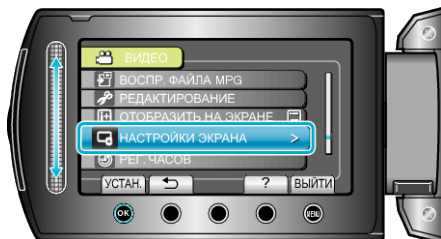

3 Выберите „ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ“ и нажмите .

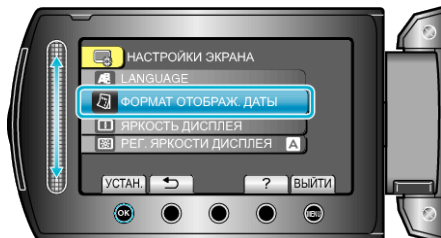

4 Установите формат отображения даты и времени.

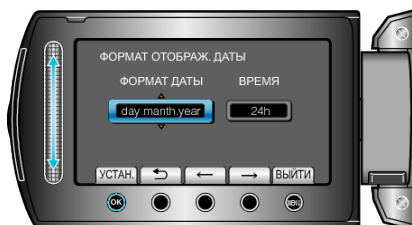

- Для установки формата отображения даты выберите любой из форматов – „месяц.день.год“, „год.месяц.день“ или „день.месяц.год“.
- Для установки формата отображения выберите любой из форматов – „12h“ или „24h“.
- Чтобы переместить курсор, используйте кнопки выбора операций „←“/“→“.
- После установки нажмите .