


VIDEOKORTTIPAIKAN VALINTA (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Asettaa tallennus/toistovälineen videoille.

Asetus	Tiedot
SLOT A	Tallentaa videot SD-kortille korttipaikassa A.
SLOT B	Tallentaa videot SD-kortille korttipaikassa B.

Kohteen näyttäminen

1 Avaa valikko koskettamalla .

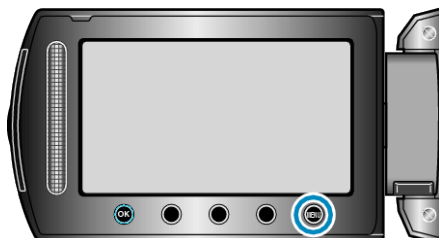

2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



3 Valitse "VIDEO SLOT SELECTION" ja kosketa .

