



SD-kortin (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210) liittäminen

Aseta sisään kaupallisesti saatavana oleva SD-kortti ennen tallennusta. Tässä laitteen on kaksi SD-korttipaikkaa. Kun kameraan asetetaan kaksi SD-korttia, tallennusta voidaan jatkaa toiselle kortille, vaikka toinen korteista on täynnä.


"Käytettävät SD-korttityypit" (S. 0)

"Arvioitu videotallennusaika" (S. 0)


1 Sulje LCD-monitori.

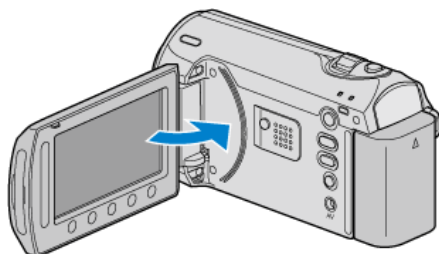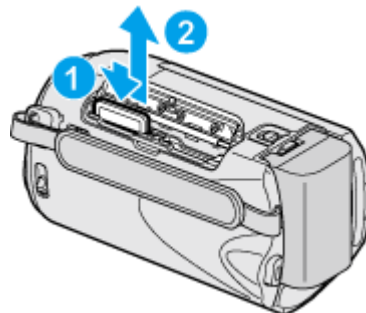

2 Avaa korttipaikan kansi.

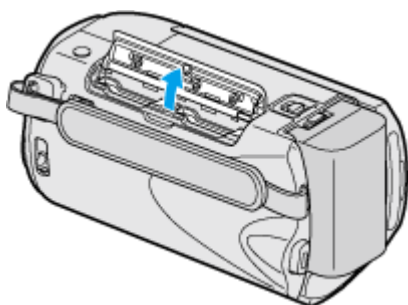

3 Aseta SD-kortti paikkaan A.

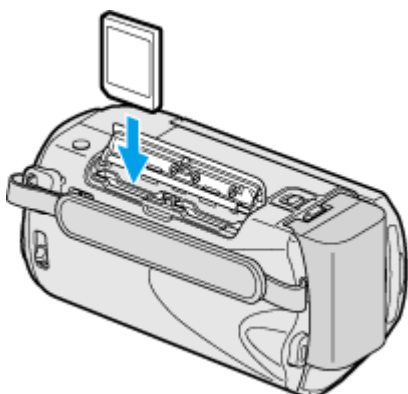

• Aseta se siten, että sen etiketti on ulospäin.

Varoitus

- Varmista, ettet aseta korttia väärin päin. Tämä voi vahingoittaa laitteella ja korttia.
 - Sammuta tämän laitteen virta ennen kortin asettamista tai poistamista.
 - Varmista, että kortti on asetettu ainakin yhteen paikkaan. Tallennusta ei voida suorittaa, ellei yhtään SD-korttia ole asetettu.
- "Media-asetusten valikko" (S. 0)
- Älä kosketa metallisia kontaktipintoja liittäessäsi SD-korttia.

HUOMAUTUS:

- Käyttääksesi kortteja, joita on käytetty muissa laitteissa, kortti pitää formatoida (alustaa) käyttäen kohtaa "FORMAT SD CARD" media-asetuksista.

"SD-KORTIN ALUSTUS" (S. 0)

Kortin poistaminen

Työnnä SD-korttia sisään kerran ja vedä se sitten suoraan ulos.