Kaikkien tiedostojen varmuuskopiointi

Varmista ennen varmuuskopiointia, että PC:n kiintolevyllä (HDD) on tarpeeksi tilaa.

1 Liitä USB-kaapeli verkkolaitteeseen.

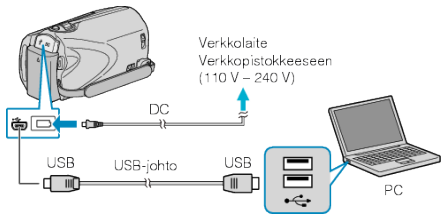

① Liitä verkkolaite tähän laitteen.
② Liitä käyttäen mukana toimitettua USB-kaapelia.

2 Avaa LCD-monitori.

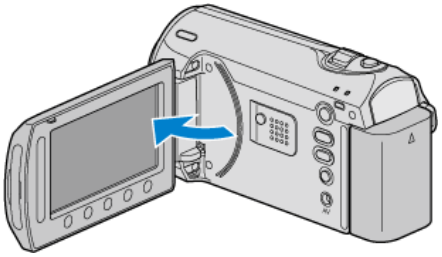

- USB MENU tulee näyttöön.

3 Valitse ”BACK UP” ja kosketa OK.

- Mukana toimitettu ohjelmisto Everio MediaBrowser käynnistyy tietokoneella.
  Seuraavat toiminnot tehdään tietokoneella.

4 Valitse levyasema.

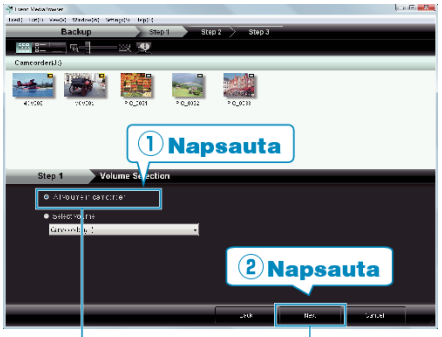

5 Aloita varmuuskopiointi.

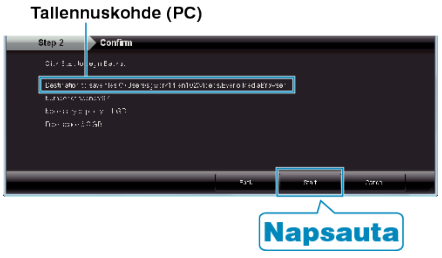

- Varmuuskopiointi alkaa.

6 Kun varmuuskopiointi on päättynyt, paina ”OK”.

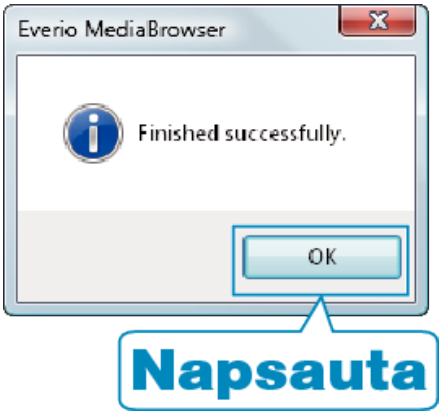

HUOMAUTUS:

- Ennen varmuuskopion tekemistä lataa SD-kortti, jolle videot ja yksittäiskuvat ovat tallennettuna laitteella.
- Mikäli mukana toimitetun Everio MediaBrowser-ohjelmiston kanssa ilmenee ongelmia, katso ohjeita "Pixela-käyttäjätukikeskuksesta".

Puhelin	Yhdysvallat ja Kanada (Englanti): +1-800-458-4029 (maksuton) Eurooppa (Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Espanja) (Englanti/Saksa/Ranska/Espanja): +800-1532-4865 (maksuton) Muut Euroopan maat (Englanti/Saksa/Ranska/Espanja): +44-1489-564-764 Aasia (Filippiinit) (Englanti): +63-2-438-0090 Kiina (Kiina): 10800-163-0014 (maksuton)
Kotisivu	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Poista tarpeettomat videot ennen varmuuskopion tekemistä.
  Monen videon varmuuskopiointi vie aikaa.

"Tarpeettomien tiedostojen poistaminen" (☞ S. 0)

Laitteen kytkeminen irti PC:stä

1 Paina ”poista laitteisto turvallisesti”.

2 Paina ”Poista USB-massamuistilaite turvallisesti”.

3 (Windows Vista) Napsauta ”OK”.

4 Irrota USB-johto ja sulje LCD-monitori.