


Takapuoli

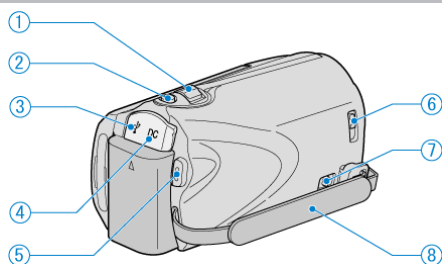

1 Zoom/äänenvoimakkuus-vipu

- Kuvauksen aikana: Säättää kuvauksetäisyyttä.
- Toiston aikana (hakemistoruutu): Muuttaa esitettävien kuvien määrää.
- Videotoiston aikana: Säättää äänenvoimakkuutta.

2 SNAPSHOT (yksittäiskuvan tallennuspainike)

- Ottaa yksittäiskuvan.

3 USB-liitäntä

- Liitetään PC:hen USB-kaapelin avulla.

4 DC-liitäntä

- Liitetään verkkolaitteeseen akun lataamiseksi.

5 START/STOP (videotallennuspainike)

- Käynnistää/pysäyttää videotallennuksen.

6 Linssinsuojuksen vipu

- Avaa ja sulkee linssinsuojuksen.

7 Käsihinnan vapautusvipu

- Sallii käsihinna poiston ja käytön käsiremmillä.

8 Käsihinna

- Pujota kätesi käsihinna läpi pidelläksesi tukevasti kiinni tämän laitteen.

""""Err:\$linktoc;"""" (【Error!】 ページ)