


Etupuoli

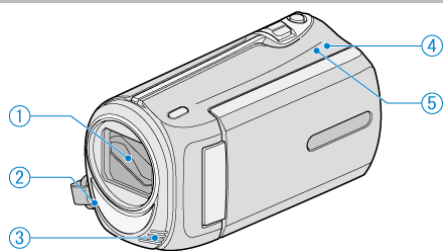

1 Linssi ja linssinsuojus

- Älä kosketa linssiä tai linssisuoja.

2 Valo

- Kytke valo päälle kuvatessasi pimeissä paikoissa.

"VALO (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (S. 0)

3 Stereomikrofoni

- Älä peitä mikrofonia sormillasi videotallennuksen aikana.

4 POWER/CHARGE-Lamppu

- Sytty: Virta "PÄÄLLÄ"
- Vilkkuu: Lataus käynnissä
- Sammuu: Lataus valmis

5 ACCESS-Lamppu

- Tallennus tai toisto on käynnissä, kun lamppu syttyy tai vilkkuu.
Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia.