

## ZOOM

Asettaa suurimman zoom-suhteen.


| Asetus                                    | Tiedot                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 39x/OPTICAL                               | Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 39-kertaiseksi.  |
| 45x/DYNAMIC                               | Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 45-kertaiseksi.  |
| 90x/DIGITAL                               | Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 90-kertaiseksi.  |
| 800x/DIGITAL (GZ-MS250/GZ-MS230/GZ-MS210) | Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 800-kertaiseksi. |
| 900x/DIGITAL(GZ-MS215)                    | Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 900-kertaiseksi. |
| 950x/DIGITAL (GZ-MS216)                   | Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 950-kertaiseksi. |

### HUOMAUTUS:


- Voit laajentaa zoomausaluetta huonontamatta kuvalaatuja käyttämällä dynaamista zoomia.
- Kun digitaalinen zoom on käytössä, kuvasta tulee rakeista, koska sitä suurennetaan digitaalisesti.

## Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse videotila.

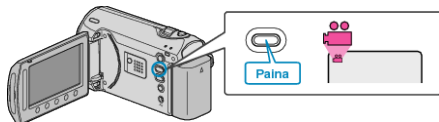

- 2 Avaa valikko koskettamalla .

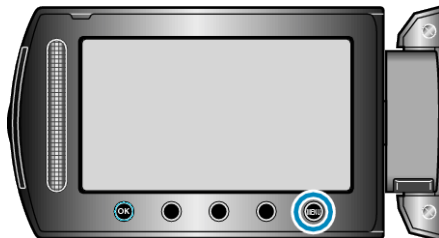

- 3 Valitse "ZOOM" ja kosketa .

