


Tarkennuksen säätö manuaalisesti

Käytä tätä, kun tarkennus ei ole selkeä "AUTO" tai kun manuaalitarkennus on toivottavaa.

1 Avaa valikko koskettamalla .

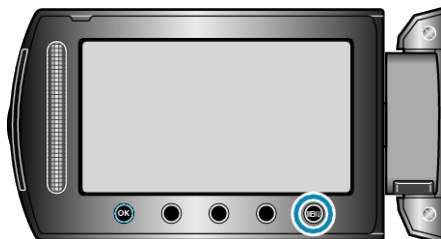

2 Valitse "MANUAL SETTING" ja kosketa .



3 Valitse "FOCUS" ja kosketa .



4 Valitse "MANUAL" ja kosketa .



5 Säädä tarkennusta kosketusanturin.



- Liu'uta ylös tarkentaaksesi etäiseen kohteeseen.
- Liu'uta alas tarkentaaksesi läheiseen kohteeseen.

6 Vahvista koskettamalla .



HUOMAUTUS:

- Kohde, joka on tarkennettu telefotopäässä (T), pysyy tarkennettuna, kun sitä zoomataan ulos laajakulmapäässä (W).

