


Pohja

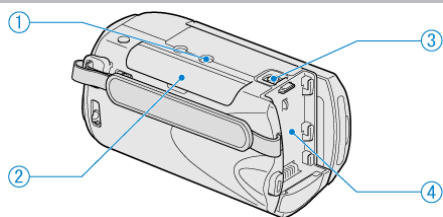

1 Jalustan asennusliitin

"Kamerajalustan kiinnitys" (S. 0)

2 SD-korttipaikka

- Aseta valinnainen SD-kortti sisään.

"SD-kortin (GZ-MS250/GZ-MS230) liittäminen" (S. 0)

"SD-kortin (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210) liittäminen" (S. 0)

3 Akun vapautusvipu

"Akun lataaminen" (S. 0)

4 Akkukiinnitys