


SD-kortin (GZ-MS250/GZ-MS230) liittäminen

Kun kaupallisesti saatavana oleva SD-kortti asetetaan sisään, kortille voidaan edelleen tallentaa keskeytyksettä, vaikka sisäänrakennetun muistin tallennusaika loppuu.


"Käytettävät SD-korttityypit" (S. 0)

"Arvioitu videotallennusaika" (S. 0)


1 Sulje LCD-monitori.

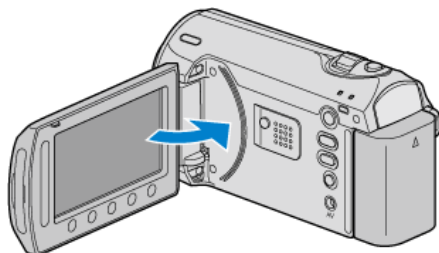

2 Avaa korttipaikan kansi.

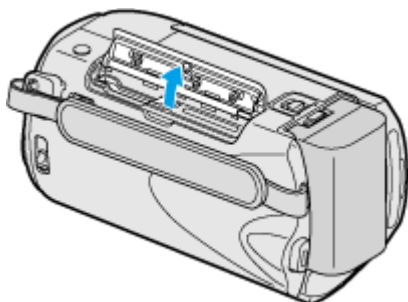

3 Aseta SD-kortti sisään.

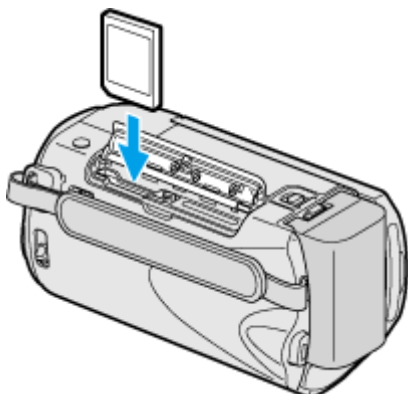

- Aseta se siten, että sen etiketti on ulospäin.

Varoitus

- Varmista, ettet aseta korttia väärin päin. Tämä voi vahingoittaa laitteella ja korttia.
- Sammuta tämän laitteen virta ennen kortin asettamista tai poistamista.
- Älä kosketa metallisia kontaktipintoja liittäessäsi korttia.

HUOMAUTUS:

- Tallentaaksesi kortille sinun pitää tehdä media-asetukset. Kun korttia ei ole käytössä, aseta media-asetukset asentoon "BUILT-IN MEMORY" tallennusta varten.

"TALLENNUSVÄLINE VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

"TALLENNUSVÄLINE KUVA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

- Käyttääksesi kortteja, joita on käytetty muissa laitteissa, kortti pitää formatoida (alustaa) käyttäen kohtaa "FORMAT SD CARD" media-asetuksista.

"SD-KORTIN ALUSTUS" (S. 0)

Kortin poistaminen

Työnnä SD-korttia sisään kerran ja vedä se sitten suoraan ulos.

