


Näytössä olevan tiedoston poistaminen

Poistaa näytössä olevan tiedoston.


TÄRKEÄÄ:

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.


1 Valitse toistotila.

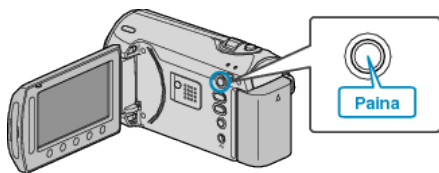

2 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.

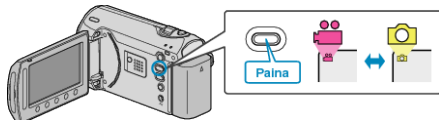

3 Avaa valikko koskettamalla .

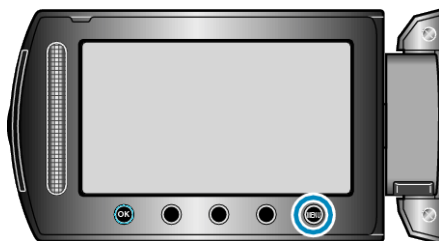

4 Valitse "DELETE" ja kosketa .



5 Valitse "CURRENT" ja kosketa .



6 Tarkista, että poistettava tiedosto on oikea, valitse "YES" ja kosketa .



- Poistettava tiedosto näkyy tällä näytöllä.
- Kosketa toimintopainikkeita "←" / "→" valitaksesi edellisen tai seuraavan tiedoston.
- Kosketa poiston jälkeen .

HUOMAUTUS:

- Kun soittolistan tiedostot poistetaan, soittolista muuttuu.
- Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa.
- Poista suojaus ennen tiedoston poistoa.

"Tiedostojen suojaaminen" ( S. 0)