

SD-KORTIN ALUSTUS

Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.


Asetus	Tiedot
FILE	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.
FILE + MANAGEMENT NO	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta ja palauttaa kansio- ja tiedostonumeroksi "1".

TÄRKEÄÄ:

- Ei valittavana, kun SD-korttia ei ole sisällä.
- Kaikki kortilla olevat tiedot poistetaan, kun kortti alustetaan. Kopioi kaikki kortin tiedostot tietokoneelle ennen alustamista.
- Varmista, että akku on täysin ladattu tai liitä verkkolaite, koska formointiprosessi voi kestää jonkin aikaa.

Kohteen näyttäminen

1 Avaa valikko koskettamalla .

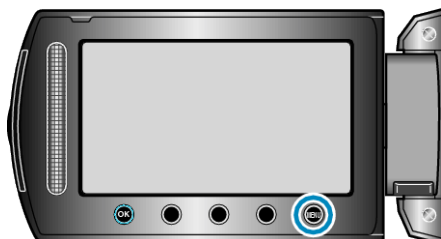


2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



3 Valitse "FORMAT SD CARD" ja kosketa .



(GZ-MS250/GZ-MS230)

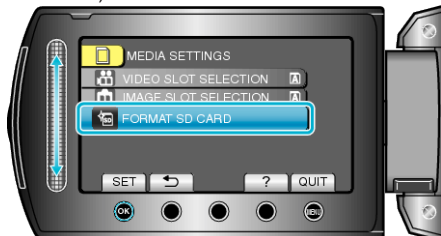

(GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

- Valitse formattoitava tallennusväline.