

Sette i et SD-kort (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Sett i et alminnelig SD-kort før opptak.



Denne enheten har to minnekortspor for SD-kort.

Når to SD-kort er satt i, kan opptak fortsette på det andre kortet når ett av kortene er fullt.


"Typer av egnede SD-kort" (S. 0)

"Omtrentlig tid for videoopptak" (S. 0)


1 Lukk LCD-skjermen.

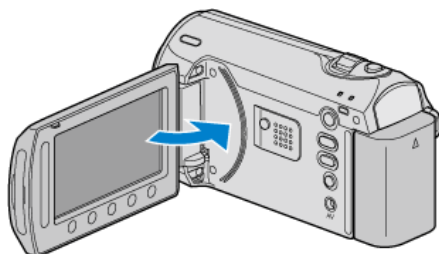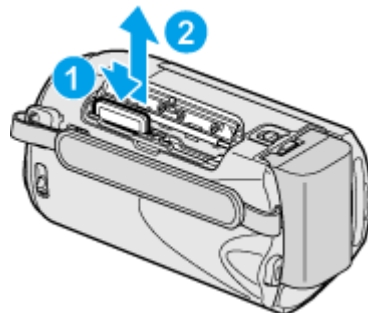

2 Åpne slissedekselet.

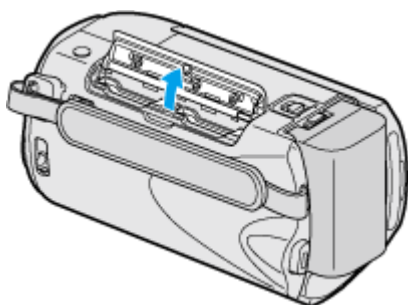

3 Sette i et SD-kort i minnekortspor A.

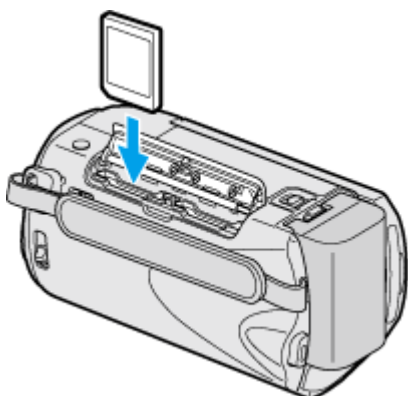

- Sett det inn med etiketten vendt utover.

Advarsel

- Pass på at du ikke setter kort i feil vei.
Dette kan skade denne enheten og kortet.
- Slå av strømmen av denne enheten før et kort settes inn eller tas ut.
- Påse at det finnes et kort i minst et av sporene.
Du kan ikke gjøre opptak uten at et SD-kort er satt i.
- "Meny for mediannstilling" (S. 0)
- Ikke berør metallkontaktene når du setter i SD-kortet.

NB!:

- For å bruke kort som har vært brukt på andre apparater, må du først formatere kortet ved å velge "FORMAT SD CARD" fra mediannstillinger.

"FORMATER SD-KORT" (S. 0)

Fjerne kortet

Trykk SD-kortet innover én gang og trekk det deretter rett ut.