


Vanlige opptaksindikasjoner

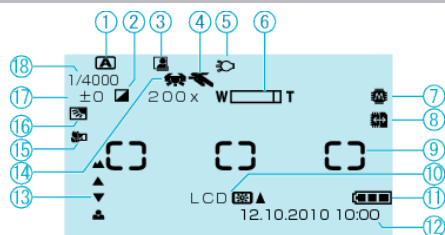

1 Opptaksmodus

"Videoopptak i automodus" (S. 0)

"Manuelt opptak" (S. 0)

2 Effekt

"Opptak med effekter (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

3 AUTOOPPTAK

"Automatisk opptak med bevegelsessensor (AUTOOPPTAK)" (S. 0)

4 Scenevalg

"Scenevalg" (S. 0)

5 Lys

"LYS (GZ-MS250/GZ-MS230/GZ-MS216/GZ-MS215)" (S. 0)

6 Zoom

"ZOOM" (S. 0)

7 Media

"OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

"VIDEOSPORVALG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)

"OPPTAKSMEDIUM FOR BILDER (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

"BILDESPORVALG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)

8 AUTO SWITCH REC MEDIA

"AUTOVEKSLE OPPTAKSMEDIUM" (S. 0)

9 Måleområde "SPOT"

"Stille inn måleområde" (S. 0)

10 Skjermens bakgrunnslys

"SKJERMENS BAKGRUNNSBELYSNING" (S. 0)

11 Batteriindikator

"Resterende opptakstid/Batteristrøm" (S. 0)

12 Dato/tid

"Klokkeinnstilling" (S. 0)

13 Fokus

"Justere fokus manuelt" (S. 0)

14 Hvitbalanse

"Stille inn hvitbalansen" (S. 0)

15 Telemakro

"Ta nærbilder" (S. 0)

16 Kompensering for bakgrunnslys

"Stille inn kompensering av bakgrunnslys" (S. 0)

17 Lysstyrke

"Justere lysstyrken" (S. 0)

18 Lukkerhastighet

"Innstilling av lukkerhastighet" (S. 0)