


Manuelt opptak

Du kan justere innstillinger som lysstyrke og lukkerhastighet ved å bruke manuell modus.

Manuelt opptak kan stilles inn både for video- og stillbildemodus.

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

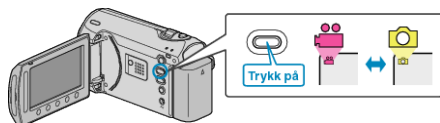


- Ikonet for video eller stillbildemodus vises.

2 Velg manuell opptaksmodus.



- Modusen veksler mellom Auto og Manuell ved hvert trykk.

3 Starte opptak.

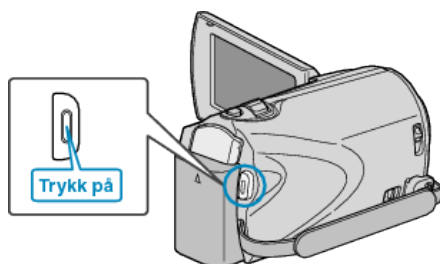

- Trykk igjen for å stoppe.

NB!:

- De manuelle innstillingene vises kun i manuell modus.

Meny for manuell opptak

De følgende elementene kan innstilles.

Navn	Beskrivelse
SCENE SELECT	• Du kan lett gjøre opptak som passer til forholdene. "Scenevalg" (S. 0)
FOCUS	• Bruk manuell fokus hvis motivet ikke fokuseres automatisk. "Justere fokus manuelt" (S. 0)
BRIGHTNESS ADJUST	• Skjermens generelle lysstyrke kan justeres. • Bruk dette når du tar opp på et mørkt eller veldig lyst sted. "Justere lysstyrken" (S. 0)
SHUTTER SPEED	• Lukkerhastigheten kan justeres. • Bruk dette når du tar opp et motiv i rask bevegelse eller for å fremheve motivets bevegelse. "Innstilling av lukkerhastighet" (S. 0)
WHITE BALANCE	• Skjermens generelle farge kan justeres. • Bruk dette når fargen på skjermen er forkjellig fra den faktiske fargen. "Stille inn hvitbalansen" (S. 0)
BACKLIGHT COMP.	• Korrigerer bildet når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslyset. • Bruk dette når du tar opp i motlys. "Stille inn kompensering av bakgrunnslys" (S. 0)
METERING AREA/TYPE	• Lysstyrken på et bestemt område stilles inn som standard. "Stille inn måleområde" (S. 0)

EFFECT	• Dui kan ta bilder som ser ut som gamle fotografier eller svart-hvitt-filmer. "Opptak med effekter (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)
TELE MACRO	• Bruk dette til å ta et nærbilde (makro) av motivet. "Ta nærbilder" (S. 0)