


Avspilling av stillbilder

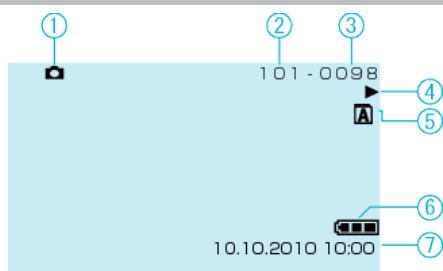

1 Stillbildemodus

" (Video/Stillbilde) Knapp" (☞ S. 0)

2 Mappenummer

3 Filnummer

4 Funksjonsindikator

"Avspilling av stillbilder" (☞ S. 0)

5 Media

"OPPTAKSMEDIUM FOR BILDER (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ S. 0)

"BILDESPORVALG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ S. 0)

6 Batteriindikator

"Resterende opptakstid/Batteristrøm" (☞ S. 0)

7 Dato/tid

"Klokkeinnstilling" (☞ S. 0)