


Slette valgte filer

Sletter valgte filer.


ADVARSEL:

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.


1 Velg avspillingsmodus.

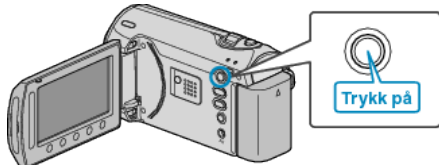

2 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

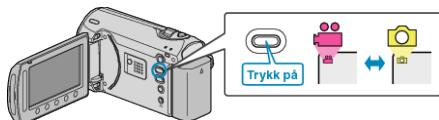

3 Trykk på for å vise menyen.

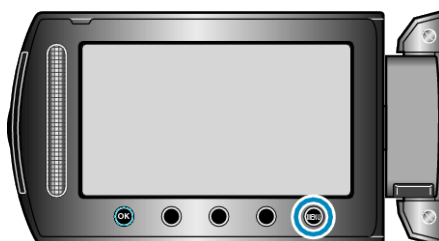

4 Velg "DELETE" og trykk på .



5 Velg "FILE SELECT" og trykk på .



6 Velg ønsket fil og trykk på .



- Et slettemerke vises på valgt fil.
For å fjerne slettemerket, trykker du på igjen.
- Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt fil.

7 Etter at du har valgt alle filer som skal slettes, trykker du på "EXEC".



8 Velg "YES" og trykk på .



- Etter sletting trykker du på .

NB!:

- Når filer i en spilleliste slettes, endres spillelisten.
- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.

"Beskyttede filer" (S. 0)