


Bakside

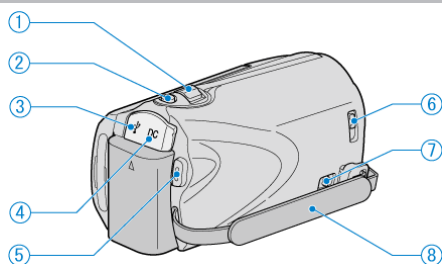

1 Zoom/Volum-spak

- Under filming: Justerer opptaksområdet.
- Under avspilling (indeksskjerm): Endrer antall bilder som vises.
- Under avspilling av video: Justerer volumet.

2 SNAPSHOT (Stillbildeopptak) Knapp

- Tar et stillbilde.

3 USB-kontakt

- Kobler til en PC via en USB-kabel.

4 DC-kontakt

- Kobler til en vekselstrømsadapter for å lade batteriet.

5 START/STOP (Videoopptak) Knapp

- Starter/stopper videoopptaket.

6 Linsedekselbryter

- Åpner og lukker linsedekslet.

7 Utløser for gripereim

- Lar gripereimen løsnes og brukes som håndstropp.

8 Gripereim

- Stikk hånden gjennom gripereimen for å holde denne enheten støtt.

""""Err:\$linktoc;"""" (【Error!】 ページ)