

FORMATER INNEBYGD MINNE (GZ-MS250/GZ-MS230)

Sletter alle filer i innebygd minne.


Innstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer i innebygd minne.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer i interminnet og nullstiller mappe og filnummer til "1".

ADVARSEL:

- Alle dataene i det innebygde minnet slettes når minnet formateres. Kopier alle filer i innebygd minne til en PC før formatering.
- Påse at batteripakken er fulladet eller koble til strømadapteren, formateringsprosessen kan ta lang tid.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.

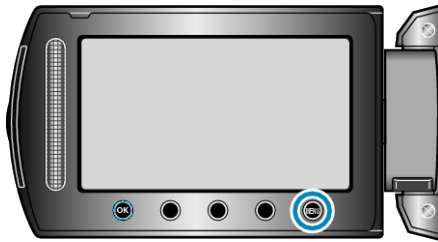

2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "FORMAT BUILT-IN MEM." og trykk på .

