


Front

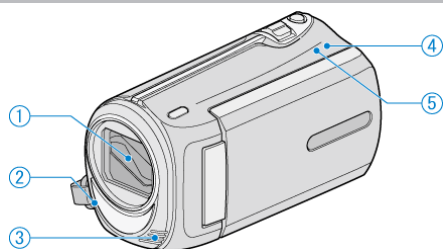

1 Linse/Linsedeksel

- Ikke ta på linsen og linsedekslet.

2 Lys

- Slå på lyset når du tar opp på mørke steder.

"LYS (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (S. 0)

3 Stereomikrofon

- Ikke dekk til mikrofonen med fingrene under videoopptak.

4 POWER/CHARGE Lampe

- Lyser: Strøm "PÅ"
- Blinker: Ladning pågår
- Slukker: Ladning fullført

5 ACCESS Lampe

- Opptak eller avspilling pågår når lampen lyser eller blinker.
Ikke ta ut batteripakken, strømadapteren eller SD-kortet.