


Koble til og vise på TV

Ved å koble den medfølgende AV-kabelen til videokontakten, kan video spilles av på en TV-skjerm.


- Se også brukerveiledningen for TV-en.

1 Koble til en TV.

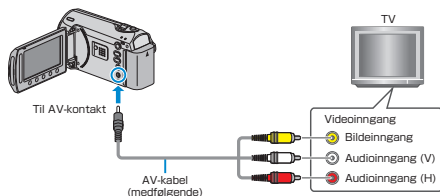


- Trykk og hold strømknappen i 2 sekunder eller mer for å slå av strømmen.

2 Koble vekselstrømsdapteren til denne enheten.

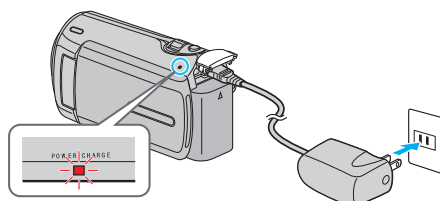

- Sett "ON-SCREEN DISPLAY" i menyen til "DISPLAY ALL" eller "DISPLAY DATE ONLY".

3 Trykk på knappen for ekstern inngang på TV-en for å slå inngangen over på denne enheten via den tilkoblede kontakten.

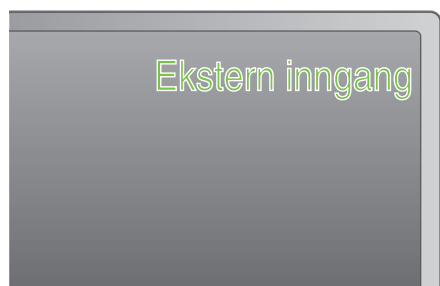

4 Spill av en fil.



NB!:

- For å spille av og vise dato/klokke, setter du "DISPLAY ON TV" i menyen for tilkobling til "ON". Sett "ON-SCREEN DISPLAY" i avspillingsmenyen til "DISPLAY ALL" eller "DISPLAY DATE ONLY".
- Hvis du har spørsmål om tilkobling til TV, bør du kontakte din TV-produsent.

Unaturlige visninger på TV

Problem	Handling
Bildene vises ikke korrekt på TV-en.	• Koble fra kabelen og koble til igjen. • Slå denne enheten av og på igjen.
Bildene vises vertikalt på TV-en.	• Sett "VIDEO OUTPUT" i menyen for tilkoblinginnstillinger til "4:3".
Bildene vises horisontalt på TV-en.	• Juster TV-skjermen deretter.