


Bunn

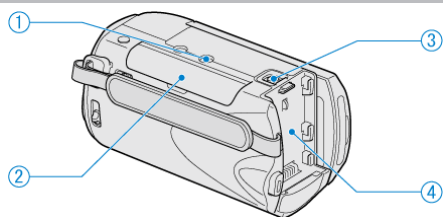

1 Skruerull for stativ

"Montering av trebent stativ" (S. 0)

2 Spor for SD-kort

- Sette inn et valgfritt SD-kort.

"Sette i et SD-kort (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

"Sette i et SD-kort (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)

3 Batteriutløser

"Lade batteripakken" (S. 0)

4 Batteriholder