


Sette i et SD-kort (GZ-MS250/GZ-MS230)

Når et kommersielt tilgjengelig SD-kort er satt i, kan opptak fortsatt gjøres på kortet uten stopp når den resterende opptakstiden til det innebygde minnet går ut.


"Typer av egnede SD-kort" (☞ S. 0)

"Omtrentlig tid for videoopptak" (☞ S. 0)


1 Lukk LCD-skjermen.

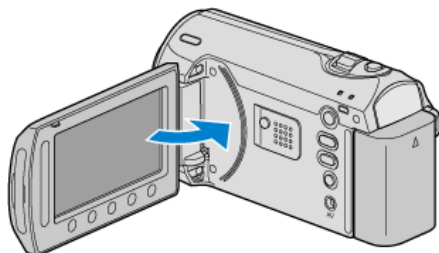

2 Åpne slidedekselet.

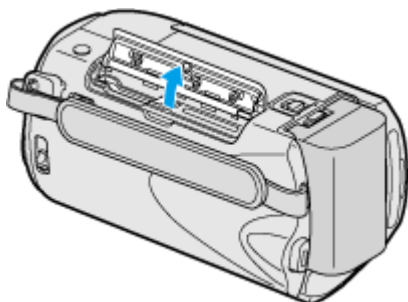

3 Sette inn et SD-kort.

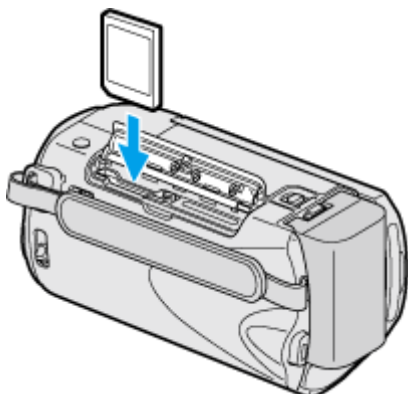

- Sett det inn med etiketten vendt utover.

Advarsel

- Pass på at du ikke setter kort i feil vei. Dette kan skade denne enheten og kortet.
- Slå av strømmen av denne enheten før et kort settes inn eller tas ut.
- Ikke berør metallkontaktene når du setter i kortet.

NB!:

- For å ta opp til kortet må du først gjøre mediannstillinger. Når det ikke finnes noe kort, stiller du media til "BUILT-IN MEMORY" for opptak.

"OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ S. 0)

"OPPTAKSMEDIUM FOR BILDER (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ S. 0)

- For å bruke kort som har vært brukt på andre apparater, må du først formatere kortet ved å velge "FORMAT SD CARD" fra mediannstillinger.

"FORMATER SD-KORT" (☞ S. 0)

Fjerne kortet

Trykk SD-kortet innover én gang og trekk det deretter rett ut.

