



Ta stillbilder i automodus

Du kan gjøre opptak uten å bekymre deg for innstillingsdetaljene ved å bruke automodus.

1 Åpne linsedekselet.

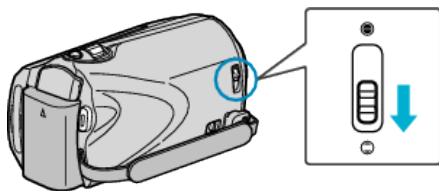

2 Åpne LCD-skjermen og velg stillbildemodus.

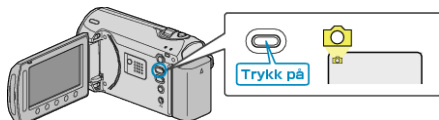


- Ikonet for stillbildemodus vises.

3 Kontroller om opptaksmodus er Auto.




- Hvis modus er Manuell, trykker du på knappen **A/M**. Modusen veksler mellom Auto og Manuell ved hvert trykk.

4 Fokuser på motivet.

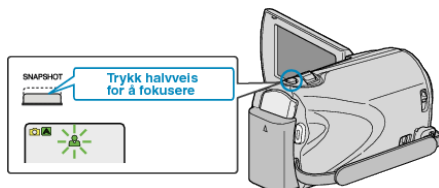


- Når du fokuserer vil fokusikonet lyse grønt.

5 Ta et stillbilde.

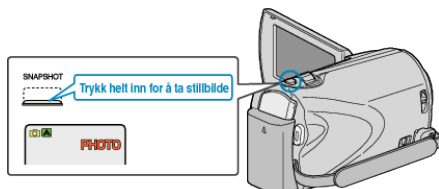


- PHOTO lyser opp skjermen når et stillbilde tas.

Indikasjoner når stillbildet tas

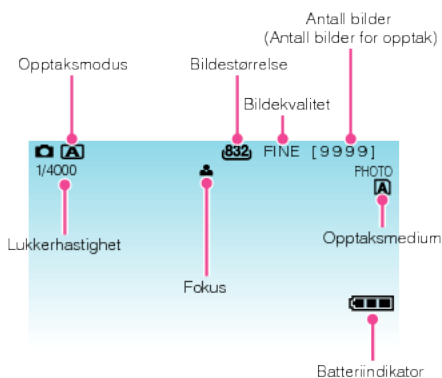

Skjermikon	Beskrivelse
Opptaksmodus	Trykk på A/M for å veksle opptaksmodus mellom A (Auto) og M (Manuell).
Bildestørrelse	Viser ikonet for bildestørrelse. • Innstilt bildestørrelse kan ikke endres.
Bildekvalitet	Viser ikonet til innstillingen "IMAGE QUALITY" som ble valgt på opptaksmenyen. "BILDEKVALITET" (S. 0)
Antall bilder (Antall bilder for opptak)	Viser antall stillbilder som fremdeles kan tas.
Lukkerhastighet	Viser lukkerhastigheten.
Fokus	Lyser grønt når det fokuseres.
Opptak pågår	Vises når et stillbilde tas.
Opptaksmedium	Viser ikonet for mediet der stillbildene lagres. Opptaksmedium kan endres. "OPPTAKSMEDIUM FOR BILDER (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0) "BILDESPORVALG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)
Batteriindikator	Viser omtrentlig resterende batterikapasitet. Detaljer om batteristrøm kan vises ved å trykke på knappen INFO . "Resterende opptakstid/Batteristrøm" (S. 0)

Funksjonsknapper for stillbildeopptak

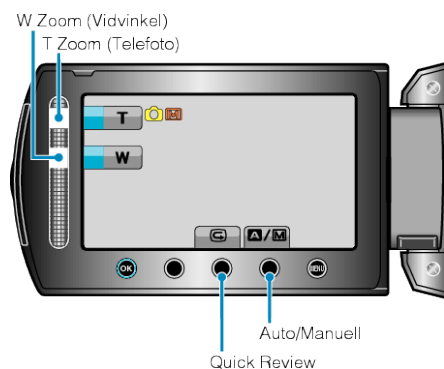

Funksjonsknapp	Beskrivelse
T/W Zoom	Fungerer som zoom-spak. "Zooming" (S. 0)
Hastig Anmelde	Viser de aller siste stillbildene. "Sjekk bildeopptak øyeblikkelig" (S. 0)
Auto/Manuell	Veksler opptaksmodus mellom Auto og Manuell.

NB!:

- Sensorens funksjonsknapp kan ikke brukes når LCD-skjermen vendes.
- Zoom vises når sensoren berøres.

Nyttige innstillinger for opptak

- Når "QUICK RESTART" settes til "ON", slås denne enheten på øyeblikkelig hvis du åpner LCD-skjermen innen 5 minutter etter at strømmen slås av ved å lukke skjermen.

"HURTIG OMSTART" (S. 0)

- Når "AUTO POWER OFF" settes til "ON", slår denne enheten seg av automatisk for å spare strøm når det ikke brukes på 5 minutter. (kun ved bruk av batteripakke)

"AUTOMATISK AVSLÅING" (S. 0)

ADVARSEL:

- Ikke utsett lisnen for direkte sollys.
- Ikke bruk denne enheten i regn, snø eller på steder med mye fuktighet som f.eks. et badetrom.
- Ikke bruk denne enheten på steder der det er mye fuktighet eller støv, heller ikke på steder der det utsettes direkte for damp eller røyk.
- Tilgangslampen tennes når stillbildeopptak pågår. Ikke fjern batteripakken, vekselstrømsadapteren eller SD-kortet når lampen lyser.

NB!:

- Før opptak av en viktig scene, anbefaler vi at du gjør et prøveopptak.
- DIS virker ikke når du tar stillbilder.