



Videoopptak i automodus

Du kan gjøre opptak uten å bekymre deg for innstillingsdetaljene ved å bruke automodus.

1 Åpne linsedekselet.

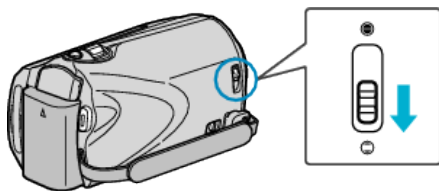

2 Åpne LCD-skjermen og velg videomodus.

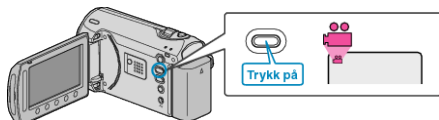


• Ikonet for videomodus vises.

3 Kontroller om opptaksmodus er Auto.




• Hvis modus er Manuell, trykker du på knappen **A/M**. Modusen veksler mellom Auto og Manuell ved hvert trykk.

4 Starte opptak.

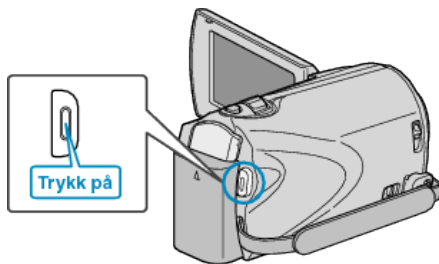


• Trykk igjen for å stoppe.

Indikasjoner under videoopptak

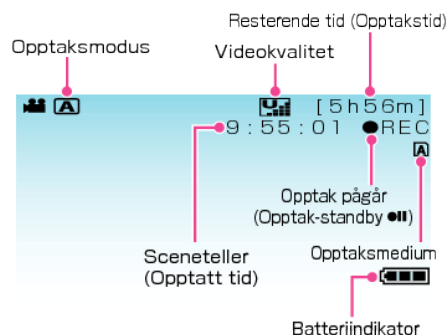

Skjermikon	Beskrivelse
Opptaksmodus	Trykk på A/M for å veksle opptaksmodus mellom A (Auto) og M (Manuell).
Videokvalitet	Viser ikonet til innstillingen "VIDEO QUALITY" som ble valgt på opptaksmenyen. "VIDEOKVALITET" (S. 0)
Resterende tid (Opptakstid)	Viser resterende tid for videoopptak.
Opptak pågår	Vises når videoopptaket pågår.
Opptak-standby	Vises når videoopptaket er pauset.
Sceneteller (Opptatt tid)	Viser forløpt tid så langt for videofilmen som tas opp.
Opptaksmedium	Viser ikonet for mediet der videoer lagres. Opptaksmedium kan endres. "OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0) "VIDEOSPORVALG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)
Batteriindikator	Viser omtrentlig resterende batterikapasitet. Detaljer om batteristrøm kan vises ved å trykke på knappen INFO. "Resterende opptakstid/Batteristrøm" (S. 0)

Funksjonsknapper for videoopptak

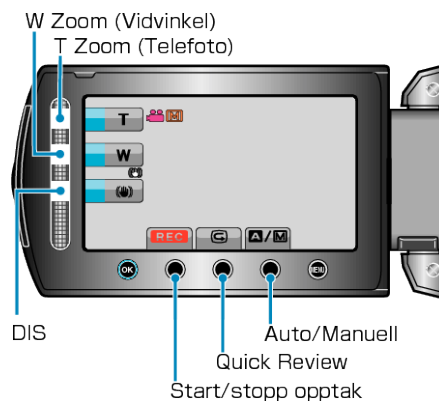

Funksjonsknapp	Beskrivelse
T/W Zoom	Gir de samme funksjonene som zoom-spaken utfører. Dette kan minimere rystelsene som ofte forekommer når vanlig zoom brukes. "Zooming" (S. 0)
DIS	Reduksjon av kamerarystelse. "Redusere kamerarystelser" (S. 0)
Start/stopp opptak	Fungerer som knappen START/STOP. "OPPTAKSKNAPP" (S. 0)

Hastig Anmelde	Viser aller siste videoopptak. "Sjekke bildeopptak øyeblikkelig" (S. 0)
Auto/Manuell	Veksler opptaksmodus mellom Auto og Manuell.

NB!:

- Sensorens funksjonsknapp kan ikke brukes når LCD-skjermen vendes.
- Zoom vises når sensoren berøres.

Nyttige innstillinger for opptak

- Bildestørrelsen for opptaket kan veksles mellom 16:9 og 4:3.

"VELG BILDEFORHOLD" (S. 0)

- Videoer finnes lett under avspilling ved å kategorisere den under opptaket.

"Registrere filer mot hendeles før opptaket" (S. 0)

- Når "QUICK RESTART" settes til "ON", slås denne enheten på øyeblikkelig hvis du åpner LCD-skjermen innen 5 minutter etter at strømmen slås av ved å lukke skjermen.

"HURTIG OMSTART" (S. 0)

- Når "AUTO POWER OFF" settes til "ON", slår denne enheten seg av automatisk for å spare strøm når det ikke brukes på 5 minutter. (kun ved bruk av batteripakke)

"AUTOMATISK AVSLÅING" (S. 0)

ADVARSEL:

- Ikke utsett lisnen for direkte sollys.
- Ikke bruk denne enheten i regn, snø eller på steder med mye fuktighet som f.eks. et badrom.
- Ikke bruk denne enheten på steder der det er mye fuktighet eller støv, heller ikke på steder der det utsettes direkte for damp eller røyk.
- Tilgangslampen tennes når videoopptaket pågår. Ikke fjern batteripakken, vekselstrømsadapteren eller SD-kortet når lampen lyser.
- Lag en sikkerhetskopi av viktige opptatte data
Det anbefales å kopiere dine viktige data på en DVD eller annet opptaksmedium for lagring. JVC tar intet ansvar for tapte data.

NB!:

- Før opptak av en viktig scene, anbefaler vi at du gjør et prøveopptak.
- Sjekk den resterende opptakstiden i mediet før du starter opptak. Hvis det ikke er nok plass, flytt (kopier) data til en PC eller disk.
- Ikke glem å lage kopier etter opptak!
- Opptaket stopper automatisk ettersom det er spesifisert at det ikke kan fortsette i over 12 sammenhengende timer.
(Det kan ta tid før opptak kan starte igjen.)
- Ved lange opptak deles filen i to eller flere filer hvis størrelsen overskrider 4 GB.
- Du kan koble denne enheten til vekselstrømsadapteren hvis du skal gjøre lange opptak innendørs.