

FORMATER SD-KORT

Sletter alle filer på SD-kortet.


Innstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på SD-kortet.
FILE + MANAGE-MENT NO	Sletter alle filer på SD-kortet og nullstiller mappe og filnummer til "1".

ADVARSEL:

- Kan ikke velges når det ikke sitter i et SD-kort.
- All data på kortet slettes når det formateres.
Kopier alle filer på kortet til en PC før formatering.
- Påse at batteripakken er fulladet eller koble til strømadapteren, formateringsprosessen kan ta lang tid.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.

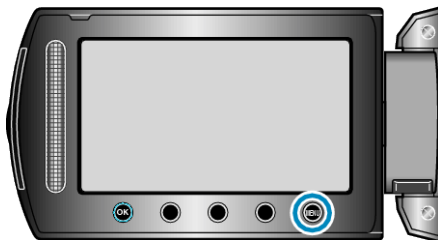


2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "FORMAT SD CARD" og trykk på .



(GZ-MS250/GZ-MS230)

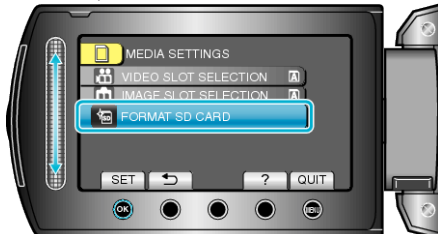

(GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

- Velg media som skal formateres.