

Avspilling av video


Du kan velge og spille av videofilmer fra en indeksskjerm (viser miniatyrbilder).

Innholdet av valgt destinasjon i "REC MEDIA FOR VIDEO" vises på indeksskjermen.


"OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

"VIDEOSPORVALG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)

1 Velg avspillingsmodus.

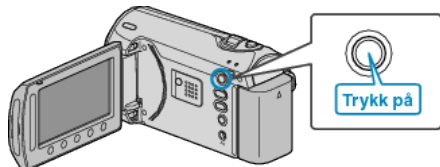

2 Velg videomodus.

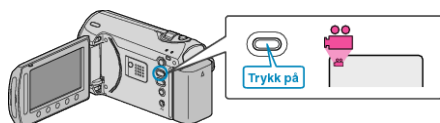

3 Velg ønsket video og trykk på OK.



- Trykk på ■ for å stoppe avspillingen.

Funksjonsknapper for videoavspilling

<Ved visning på indeksskjerm>

Velg video (trykk og hold for å bla i sidene)



Avspilling
Avspilling av
kortversjon

Slett
Søk

<Under avspilling>

Returterer til starten på videoen



Går til neste
video

Avspilling/pause
Stopp

Søke forover
Søke bakover

Ved visning på indeksskjerm

Skjerm	Beskrivelse
▶	Starter avspilling av valgt fil.
DIGEST	Du kan spille av en kortversjon av videoopptakene.
Q	Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato eller registrert kategori (hendelse).
🗑️	Sletter valgt fil.
▲ / ▼	Trykk og hold for å bla i sidene på indeksskjermen.

Under videoavspilling

Skjerm	Beskrivelse
▶ /	Avspilling/pause
■	Stopp (går tilbake til visning av miniatyrbilder)
▶▶	Går videre til neste video
◀◀	Går tilbake til starten av en scene
▶▶	Søke forover
◀◀	Søke bakover
▶▶	Forover i sakte kino
◀◀	Bakover i sakte kino

NB!:-

- Trykk på sensoren og knappene rundt skjermen med fingrene.
- Sensoren og knappene fungerer ikke hvis du trykker på dem med neglene eller med hansker på.
- Visningene på skjermen fungerer ikke selv om du trykker på dem.
- Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato eller registrert kategori (hendelse).
Dette er praktisk når du søker på et stort antall filer.

"Grupperøk" (S. 0)

"Datosøk" (S. 0)

"Hendelse- og datosøk" (S. 0)


ADVARSEL:-

- Lag en sikkerhetskopi av viktige opptatte data
Det anbefales å kopiere dine viktige data på en DVD eller annet opptaksmedium for lagring. JVC tar intet ansvar for tapte data.

Sjekk opptaksdato og annen informasjon

Trykk på ⏻.

Du kan vise opptaksdato for valgt fil.

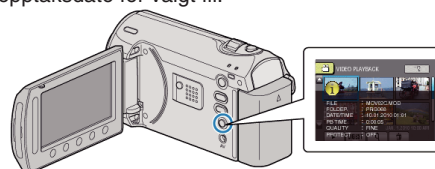

Øke/reducere antallet som skal vises på indeksskjermen.

Bruk zoomspaken når indeksskjermen vises (miniatyrbilder) til å endre antall filer på skjermen i følgende rekkefølge: 6 filer → 20 filer → 3 filer.

- Informasjon om filene vises også hvis du velger 3 filer.