


Avspilling av video

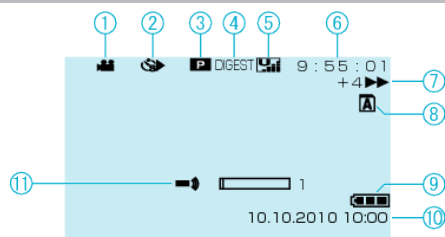

1 Videomodus

"(Video/Stillbilde) Knapp" (S. 0)

2 Intervallopptak

"Opptak i intervaller (INTERVALLOPPTAK)" (S. 0)

3 Spille av spilleliste

"Spille av spillelister" (S. 0)

4 Avspilling av kortversjon

"Sjekk innholdet i videoer raskt" (S. 0)

5 Videokvalitet

"VIDEOKVALITET" (S. 0)

6 Sceneteller

7 Funksjonsindikator

"Avspilling av video" (S. 0)

8 Media

"OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

"VIDEOSPORVALG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)

9 Batteriindikator

"Resterende opptakstid/Batteristrøm" (S. 0)

10 Dato/tid

"Klokkeinnstilling" (S. 0)

11 Justering av høyttalervolum