


DATOVISNINGSSSTIL

Stiller rekkefølgen av år, måned, dag og klokkeformatet (24 t/12 t).

1 Trykk på  for å vise menyen.

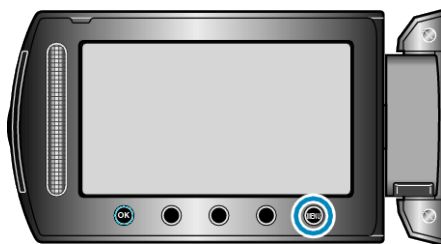

2 Velg "DISPLAY SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "DATE DISPLAY STYLE" og trykk på .



4 Stille inn formatet for visning av dato og klokke.



- Datovisning kan gjøres med ethvert format fra "month.day.year", "year.month.day" og "day.month.year".
- Klokkevisning kan gjøres med ethvert format fra "12h" og "24h".
- Trykk på funksjonstastene " / " for å flytte markøren.
- Etter innstilling, trykk på .