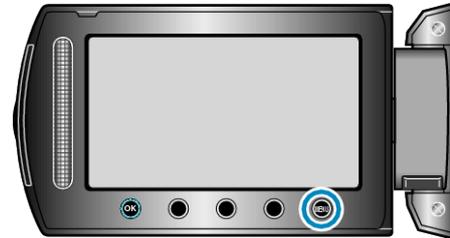


تحديد فتحة الصورة (GZ-MS215)

يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بالصور الساكنة.

الإعداد	التفاصيل
فتحة A	يسجل الصور الساكنة على بطاقة SD في الفتحة A.
فتحة B	يسجل الصور الساكنة على بطاقة SD في الفتحة B.

عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس .3 حدد "تحديد فتحة الصورة" ثم المس .