


حذف الملف الظاهر حاليًا

يحذف الملف المعروض حاليًا.


تنبيه:

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.


1 قم باختيار وضع العرض.

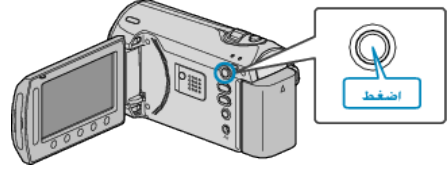

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



3 المس زر (OK) لعرض القائمة.

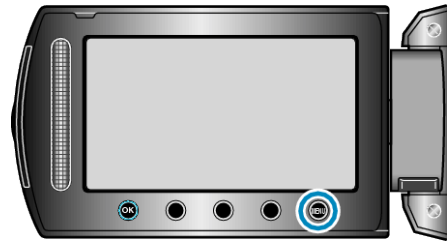

4 حدد "حذف" ثم المس (OK).



5 حدد "الحالي" ثم المس (OK).



6 تحقق من أن هذا هو الملف الذي تريد حذفه، اختر "نعم" والمس (OK).



- يظهر الملف المراد حذفه على الشاشة.
- المس زر التشغيل "→" / "←" لاختيار الملف التالي أو السابق.
- بعد الحذف، المس (OK).

ملاحظة:

- عندما يتم حذف الملفات الموجودة في قائمة العرض، تتغير قائمة العرض.
- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.

"حماية الملفات" (صفحة 0)