



ملاحظة:


- قبل إجراء النسخ الاحتياطي، قم بتنزيل بطاقة SD التي يتم تخزين مقاطع الفيديو والصور الساكنة بها على هذه الوحدة.
- إذا واجهت أية مشكلات مع البرنامج المرفق Everio MediaBrowser، يُرجى استشارة "مركز دعم مستخدمي Pixela".

هاتف	الولايات المتحدة وكندا (الإنجليزية): +1-800-458-4029 (الرقم المجاني) أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا) (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +353-800-4865-1532 (الرقم المجاني) بلدان أخرى في أوروبا (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +44-1489-564-764 آسيا (الفلبين) (الإنجليزية): +63-2-438-0090 الصين (الصينية): +86-10800-163-0014 (الرقم المجاني)
الصفحة الرئيسية	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e

- قم بحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة قبل إجراء النسخ الاحتياطي. النسخ الاحتياطي للعديد من مواد الفيديو يستغرق بعض الوقت. "حذف الملفات غير المرغوبة" (صفحة 0)

فصل هذه الوحدة عن جهاز الكمبيوتر


- 1 انقر على "Safely Remove Hardware".

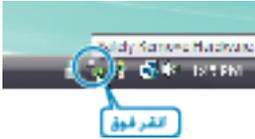

- 2 انقر على "Safely Remove USB Mass Storage Device".
- 3 (بالنسبة لـ Windows Vista) انقر فوق "OK".
- 4 افصل كبل USB وقم بإغلاق شاشة LCD.


النسخ الاحتياطي لجميع الملفات

تأكد من وجود مساحة خالية كافية على القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر قبل إجراء النسخ الاحتياطي.
1 قم بتوصيل كبل USB بمحول التيار المتردد.

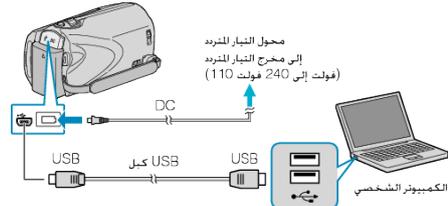

- 1 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- 2 قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.

- 2 افتح شاشة LCD.

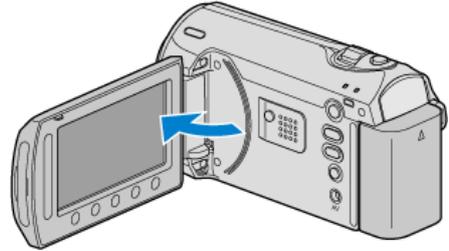

- يظهر قائمة USB.

- 3 حدد "نسخ احتياطي" ثم المس [OK].



- يبدأ تشغيل برنامج Everio MediaBrowser المرفق على جهاز الكمبيوتر. يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.

- 4 حدد المجلد.



انقلا فوق "NEXT"

انقلا فوق "All volume in camcorder"

- 5 ابدأ النسخ الاحتياطي.

حفظ الوجهة (جهاز الكمبيوتر)



- يبدأ النسخ الاحتياطي.

- 6 بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي، انقر فوق "OK".