

عرض إيضاحي

يبدأ عرض وضع العرض التوضيحي الذي يقدم مميزات هذه الوحدة.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.
تشغيل	يتولى توضيح المميزات الخاصة بهذه الوحدة.

عرض وضع العرض التوضيحي


- ① قم بنزع وحدة البطارية وبطاقة SD.
- ② قم بتوصيل محول التيار المتردد.
- ③ افتح شاشة LCD وقم بتشغيل الطاقة.
- يبدأ العرض التوضيحي بعد 3 دقائق.
- لإيقاف العرض، المس OK.

ملاحظة:

- هذا الوضع غير متوفر في وضع العرض.

عرض العنصر

- 1 المس زر  لعرض القائمة.

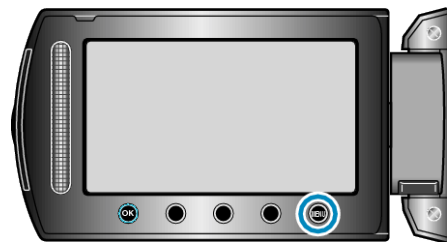

- 2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس OK.



- 3 حدد "عرض إيضاحي" ثم المس OK.

