


شاشة LCD

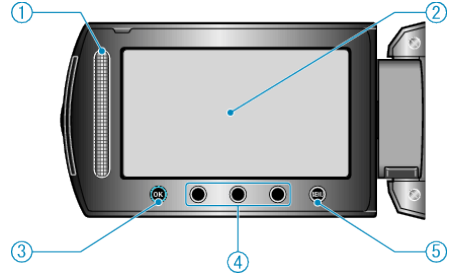


1 شريط منزلق

LASER TOUCH OPERATION

- يحدد العنصر أو الصور من القائمة أو شاشة الفهرس.
- استخدام أزرار التشغيل " (صفحة 0)

2 شاشة LCD

- تشغيل/إيقاف الطاقة عن طريق الفتح والإغلاق.
- يتيح التقاط صور شخصية من خلال تدوير الشاشة.

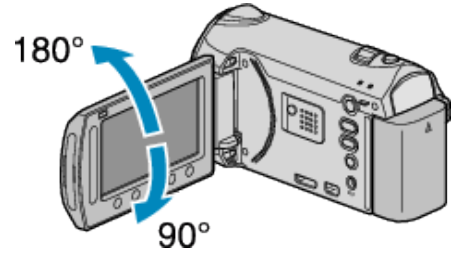

3 زر OK

- يتأكد من الصورة أو العنصر المحدد.

4 أزرار التشغيل

- سوف يتم عرض وظائف أزرار التشغيل.

5 زر MENU

- يعرض قائمة الإعدادات.

تنبيه:

- لا تضغط على سطح الكاميرا بقوة أو تعرضها إلى تأثير قوي.
- قد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف أو كسر الشاشة.