تغيير أحداث الملفات المختارة

يغير الحدث الخاص بالعديد من الملفات من خلال تحديد نطاق ما.

1 قم باختيار وضع العرض.

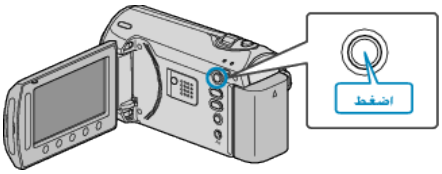

2 حدد وضع الفيديو.

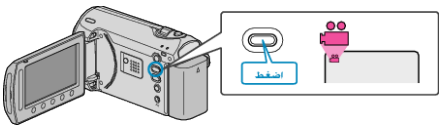

3 المس زر (MENU) لعرض القائمة.

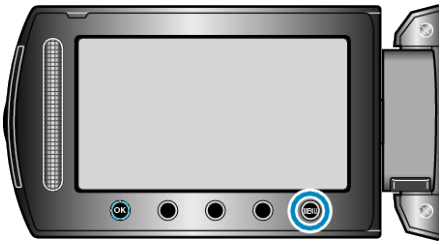

4 حدد "تحرير" ثم المس (OK).

5 حدد "تغيير تسجيل الحدث" ثم المس (OK).

6 حدد "حدد النطاق وغيّر" ثم المس (OK).

7 قم باختيار الملف الأول للنطاق والمس (OK).

- المس "فحص" للتحقق من الملف المختار.

8 قم باختيار الملف الأخير للنطاق والمس (OK).

9 قم باختيار حدث جديد والمس (OK).

- يمكنك إلغاء الحدث المخصص من خلال لمس "إلغاء".
- بعد الضبط, المس (OK).
- للخروج من الشاشة، المس (MENU).