



إدخال بطاقة (GZ-MS230)

عندما يتم إدخال بطاقة SD المتوفرة في الأسواق، يمكن حفظ التسجيلات على البطاقة دون توقف عندما ينتهي وقت التسجيل المتبقي على الذاكرة الداخلية.
 "أنواع بطاقة SD القابلة للاستخدام" (صفحة 0)
 "المدة التقريبية لتسجيل الفيديو" (صفحة 0)


1 أغلق شاشة LCD.

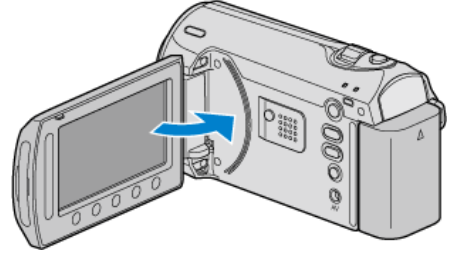

2 افتح غطاء الفتحة.

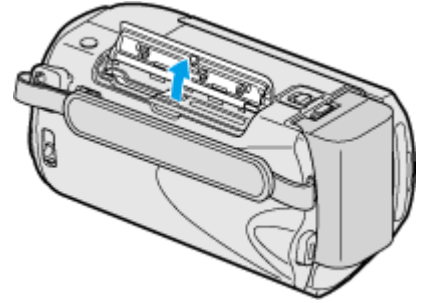

3 إدخال بطاقة SD.

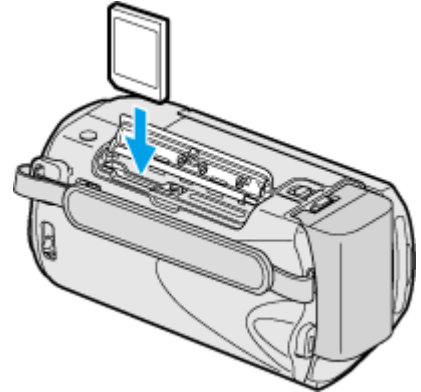

● أدخلها باتجاه العلامة المواجهة للناحية الخارجية.

تحذير

- تأكد من عدم إدخال البطاقة في الاتجاه الخاطئ.
- فإن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الوحدة والبطاقة.
- افصل الطاقة عن هذه الوحدة قبل إدخال البطاقة أو إخراجها.
- لا تلمس منطقة التلامس المعدنية عند إدخال بطاقة.

ملاحظة:

- للتسجيل على البطاقة، من الضروري تعيين إعدادات الوسائط.
- عندما لا توجد بطاقة متاحة، اضبط إعدادات الوسائط على "الذاكرة المضمنة" (ذاكرة داخلية) للتسجيل.
- "وسائط تسجيل الفيديو" (GZ-MS230) (صفحة 0)
- "وسائط تسجيل الصورة" (GZ-MS230) (صفحة 0)
- لاستخدام البطاقات التي قد تم استخدامها على أجهزة أخرى، من الضروري تهيئة (إعداد) البطاقة باستخدام "صياغة بطاقة SD" من إعدادات الوسائط.
- "صياغة بطاقة" (SD) (صفحة 0)

إزالة البطاقة

ادفع البطاقة SD إلى الداخل مرة واحدة, ثم اسحبها للخارج بشكل مستقيم.

