


يمكن تغيير وسائط التسجيل. "وسائط تسجيل الفيديو" () " (صفحة 0) "تحديد فتحة الفيديو" () " (صفحة 0)	مؤشر البطارية
تعرض الطاقة التقريبية المتبقية بالبطارية. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول طاقة البطارية بالضغط على زر INFO (معلومات). "طاقة البطارية/وقت التسجيل المتبقي" () (صفحة 0)	

أزرار التشغيل الخاصة بتسجيل الفيديو

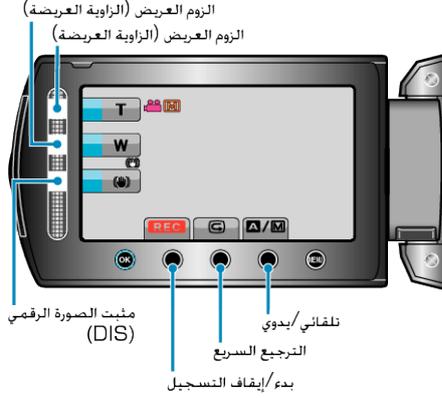

الوصف	أزرار التشغيل
يسمح بإجراء نفس الوظائف الخاصة بذراع الزوم. يمكن تقليل اهتزاز الكاميرا الذي غالبًا ما يحدث عند استخدام ذراع الزوم. "استعمال الزوم" () (صفحة 0)	زوم الجانب المقرب/العريض
يحدد ما إذا كان سيتم تقليل الاهتزاز أم لا. "الحد من اهتزاز الكاميرا" () (صفحة 0)	مثبت تلقائي للصورة
يعمل كزر START/STOP. "زر التسجيل" () (صفحة 0)	بدء/إيقاف التسجيل
يتيح إمكانية عرض أحدث مقاطع الفيديو المسجلة. "فحص الصورة الملتقطة على الفور" () (صفحة 0)	مراجعة سريعة
يغير وضع التسجيل بين التلقائي واليدوي.	تلقائي/يدوي


ملاحظة:-

- لا يمكن استخدام زر تشغيل الشريط المنزلق عند قلب شاشة LCD.
- يظهر الزوم عند لمس الشريط المنزلق.


التقاط مقاطع فيديو في الوضع التلقائي

يمكنك التسجيل دون الفلق بشأن تفاصيل الإعداد عن طريق استخدام الوضع التلقائي.

1 افتح غطاء العدسة.

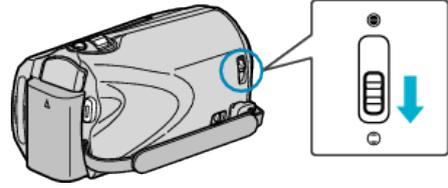


2 افتح شاشة LCD وقم باختيار وضع التشغيل.




تظهر أيقونة وضع الفيديو.

3 تحقق مما إذا كان وضع التسجيل هو وضع Auto (تلقائي).

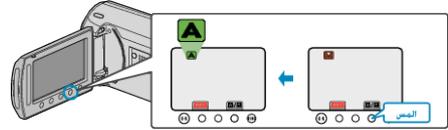


- إذا كان الوضع هو Manual (يدوي), المس زر **A/M**.
- يتغير الوضع بين الوضع التلقائي والوضع اليدوي مع كل لمسة.

4 ابدأ التسجيل.

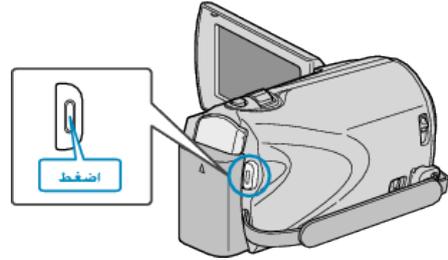

- اضغط مرة أخرى للإيقاف.

المؤشرات أثناء تسجيل الفيديو

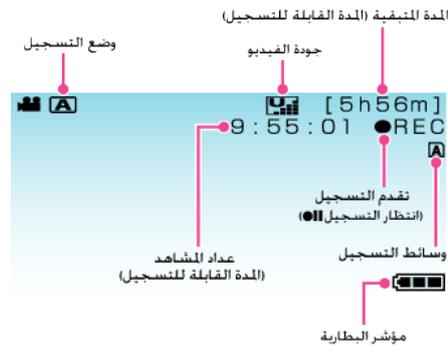

الوصف	أيقونة العرض
اضغط على زر A/M لتغيير وضع التسجيل بين A (تلقائي) و M (يدوي).	وضع التسجيل
تعرض أيقونة ضبط "جودة الفيديو" المختارة في قائمة التسجيل. "جودة الفيديو" () (صفحة 0)	جودة الفيديو
تعرض المدة المتبقية لتسجيل الفيديو.	المدة المتبقية (المدة القابلة للتسجيل)
تظهر عند تقدم تسجيل الفيديو.	تقدم التسجيل
تظهر عند إيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا.	انتظار التسجيل
تعرض المدة المنصرمة من الفيديو الذي يتم تسجيله في الوقت الحالي.	عداد المشاهد (المدة القابلة للتسجيل)
تعرض أيقونة الوسائط التي يتم تسجيل الفيديو إليها.	وسائط التسجيل

إعدادات مفيدة للتسجيل

- يمكن تغيير نسبة الأبعاد الخاصة بالتسجيل بين 16:9 و 4:3.
- "اختيار نسبة الأبعاد" (صفحة 0)
- يمكن إيجاد مقاطع الفيديو بسهولة أثناء العرض من خلال تصنيفها أثناء التسجيل.
- "تخصيص الملفات حسب الأحداث قبل التسجيل" (صفحة 0)
- عند ضبط "إعادة بدء سريع" على "تشغيل"، يتم تشغيل هذه الوحدة على الفور إذا قمت بفتح شاشة LCD في غضون 5 دقائق بعد فصل الطاقة من خلال غلق الشاشة.
- "إعادة بدء سريع" (صفحة 0)
- عند ضبط "إيقاف التيار التلقائي" على "تشغيل"، تتوقف هذه الوحدة بشكل تلقائي للحفاظ على الطاقة عند تشغيلها لمدة 5 دقائق. (فقط عند استخدام وحدة البطارية)
- "إيقاف التيار التلقائي" (صفحة 0)

تنبيه:

- لا تعرض العدسة إلى ضوء الشمس المباشر.
- لا تستخدم هذه الوحدة في المطر أو الثلج أو الأماكن عالية الرطوبة مثل الحمام.
- لا تستخدم هذه الوحدة في الأماكن المعرضة لأتربة أو رطوبة عالية والأماكن المعرضة للبخار أو الدخان بشكل مباشر.
- يضيء مصباح الاستخدام عند تقدم تسجيل الفيديو. لا تنزع محول التيار المتردد أو وحدة البطارية أو بطاقة SD عند وميض المصباح.
- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة
- بوصى بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على اسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى. لأن تكون جي في سي JVC مسنولة عن أي فقد في البيانات.

ملاحظة:

- قبل تسجيل مشهد ضروري، يوصى بإجراء تسجيل تجريبي.
- تحقق من وقت التسجيل المتبقي في الوسيط قبل بدء الالتقاط. في حالة عدم وجود مساحة كافية، قم بنقل (نسخ) البيانات إلى جهاز كمبيوتر أو اسطوانة.
- لا تنسى عمل نسخ بعد التسجيل!
- يتوقف التسجيل تلقائيًا حيث لا يمكن أن يستمر لمدة 12 ساعة متتالية أو أكثر تبعًا للمواصفات. (قد يستغرق الأمر بعض الوقت لاستئناف التسجيل).
- بالنسبة للتسجيلات الطويلة، ينقسم الملف إلى ملفين أو أكثر إذا تعدى الحجم 4 جيجا بايت.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بمحول تيار متردد للتسجيل لساعات طويلة في الداخل.