


التقاط صور ساكنة أثناء تسجيل الفيديو

يمكن التقاط الصور الساكنة بالضغط على زر SNAPSHOT عند تشغيل وضع الفيديو (الاستعداد أو التسجيل).

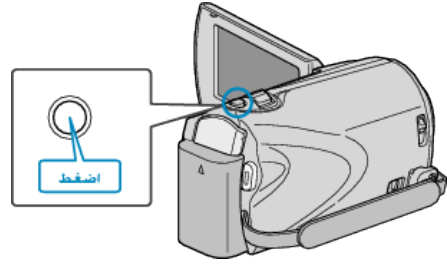

- يومض "PHOTO" على الشاشة عند التقاط صورة ساكنة.



- يتم حفظ الصور الساكنة التي يتم التقاطها عند تسجيل الفيديو في المكان المحدد في إعدادات الوسائط.

"وسائط تسجيل الصورة" (GZ-MS230) (صفحة 0)
"تحديد فتحة الصورة" (GZ-MS215) (صفحة 0)

ملاحظة:

- يختلف حجم الصور الساكنة التي يتم التقاطها في وضع الفيديو مع إعداد "اختيار نسبة الأبعاد".
16:9 : 360x640
4:3 : 480x640
"اختيار نسبة الأبعاد" (صفحة 0)
- تختلف جودة الصورة باختلاف إعداد "جودة الصورة".
- تغيير جودة الصورة الساكنة (صفحة 0)
- عند تطبيق أحد التأثيرات (أسود وأبيض/بنّي داكن) على الفيديو، سوف يتم تطبيق نفس التأثير على الصورة الساكنة.
- "مؤثر" (GZ-MS230) (صفحة 0)