


عرض الفيديو

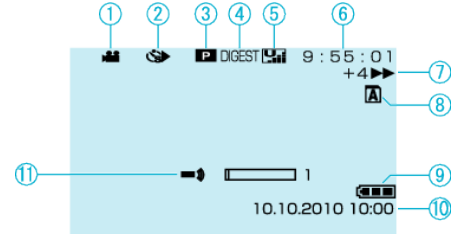

1 وضع الفيديو

"زر (الفيديو/الصور الساكنة)" (صفحة 0)

2 انتهاء وقت التصوير

"التسجيل في فواصل زمنية (تسجيل بالبعد الزمني)" (صفحة 0)

3 عرض قائمة العرض

"عرض قوائم العرض" (صفحة 0)

4 عرض الخلاصة

"فحص محتوى مقاطع الفيديو بشكل سريع" (صفحة 0)

5 جودة الفيديو

"جودة الفيديو" (صفحة 0)

6 عداد المشاهد

7 مؤشر التشغيل

"عرض مقاطع الفيديو" (صفحة 0)

8 الوسائط

"وسائط تسجيل الفيديو" (GZ-MS230) (صفحة 0)

"تحديد فتحة الفيديو" (GZ-MS215) (صفحة 0)

9 مؤشر البطارية

"طاقة البطارية/وقت التسجيل المتبقي" (صفحة 0)

10 التاريخ/الوقت

"ضبط الساعة" (صفحة 0)

11 ضبط مستوى صوت السماع