



نسخ جميع الملفات

ينسخ جميع مقاطع الفيديو والصور الساكنة إلى وسائط أخرى.


1 قم باختيار وضع العرض.

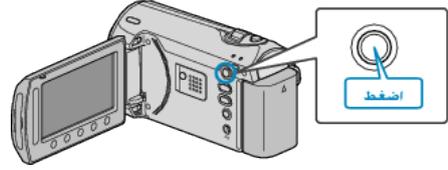

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

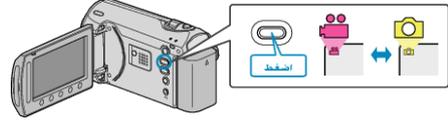

3 المس زر (OK) لعرض القائمة.

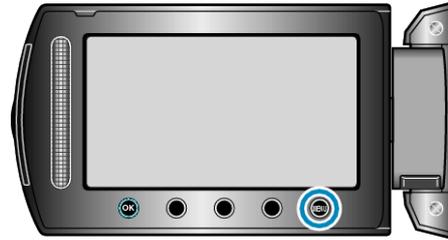

4 حدد "تحرير" ثم المس (OK).



5 حدد "نسخ" ثم المس (OK).



6 حدد اتجاه النسخ والمس (OK).



(GZ-MS230)



• يختلف اتجاه النسخ باختلاف الموديل.

7 حدد "نسخ الكل" ثم المس (OK).

8 حدد "نعم" ثم المس (OK).



- يبدأ النسخ.
- بعد النسخ، المس (OK).