

أثناء عرض شاشة الفهرس

الشاشة	الوصف
▶	يبدأ عرض الملف المحدد.
🔍	يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.
🗑️	يحذف الملف المحدد.
▲/▼	اضغط مع الاستمرار للتنقل بين صفحات شاشة الفهرس.

أثناء عرض الصور الساكنة

الشاشة	الوصف
▶/	بدء/إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا
■	توقف (يعود إلى العرض المصغر)
▶▶	الانتقال إلى الصورة التالية
◀◀	العودة إلى الصورة الساكنة السابقة
◀	يعرض في ترتيب عكسي أثناء عرض الشرائح.
▶	يعرض في ترتيب تصاعدي عادي أثناء عرض الشرائح.

ملاحظة:


- المس الشريط المنزلق والأزرار الموجودة حول الشاشة بأصابعك.
- لن يعمل كل من الشريط المنزلق والأزرار إذا لمستها بأظافر أصابعك أو عند ارتداء القفازات.
- لا تعمل العناصر المعروضة على الشاشة حتى إذا قمت بلمسها.
- يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.
- يكون ذلك مفيدًا عند البحث في عدد كبير من الملفات.

"بحث البيانات" (صفحة 0)

التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى

اضغط

يمكنك عرض تاريخ التسجيل الخاص بالملف المحدد.

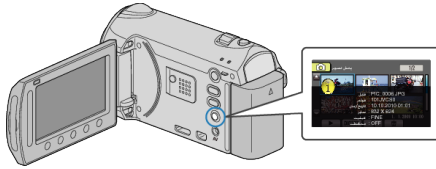

زيادة/تقليل العدد المراد عرضه على شاشة الفهرس.


تشغيل ذراع الزوم عند عرض شاشة الفهرس (عرض مصغر) لتغيير عدد الملفات على الشاشة بالترتيب التالي. 6 ملفات -- 20 ملف -- 3 ملفات.

- تظهر المعلومات الخاصة بالملفات أيضًا عند عرض 3 ملفات.


عرض الصور الساكنة

يمكنك تحديد مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مُصغر). يتم عرض محتويات وجهة الحفظ المحددة في "وسائط تسجيل الصورة" على شاشة الفهرس. "وسائط تسجيل الصورة" (GZ-MS230) (صفحة 0) "تحديد فتح الصورة" (GZ-MS215) (صفحة 0)

1 قم باختيار وضع العرض.

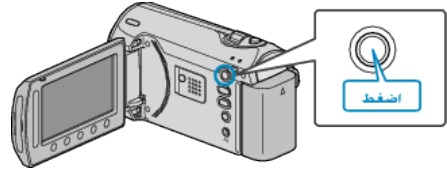

2 حدد وضع الصور الساكنة.

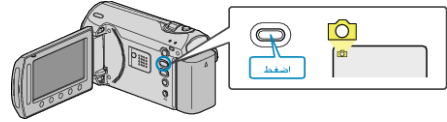

3 قم باختيار صورة ساكنة والمس OK لبدء العرض.



- المس ■ لإيقاف العرض.

أزرار التشغيل الخاصة بعرض الصور الساكنة

<هنگام تمایش صفحه ایندکس>

تصویر ثابت انتخابی (برای حرکت صفحات فشار داده و نگه دارید)



<در هنگام پخش>

پخش معکوس/پخش عادی

(هر دو را در هنگام نمایش ترتیبی نشان می دهد)



به تصویر ثابت قبلی باز می گردد
به تصویر ثابت بعدی می رود
شروع/توقف نمایش ترتیبی
به صفحه ایندکس باز می گردد